


## Analoge Programmierung mit dem PIKO Stellpult #55262

Schließen Sie das Stellpult wie folgt am Weichendecoder an:

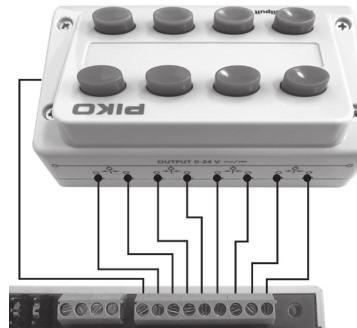

Die Programmierung erfolgt im Prinzip ähnlich wie im Digitalbetrieb. Neben den zu programmierenden Servotasten sind zwei weitere Tasten notwendig, die als [+] und [-] dienen. Der Einfachheit halber gibt es dafür eine feste Logik auf dem Tastpult, und zwar wie folgt:



### Ablauf der Programmierung:

- Drücken Sie die Programmertaste am Decoder. Diese leuchtet nun dauerhaft und der Decoder befindet sich im Programmiermodus.
- Ätägen Sie eine der roten Tasten. Dies wird die „Servoadresse“ 1 bis 4. Der Decoder quittiert dies mit einem kurzen Zucken des Servos.
- Legen Sie mit [+] oder [-] die erste Anschlagposition fest
- Bestätigen Sie die erste Position mit „OK“
- Legen Sie mit Hilfe von [+] und [-] die zweite Anschlagposition fest und bestätigen ebenfalls mit „OK“.
- Der Servo pendelt nun zwischen beiden Anschlägen dauerhaft hin und her. Mit Hilfe von [+] und [-] kann nun die gewünschte Stellgeschwindigkeit eingestellt werden.
- Bestätigen Sie erneut mit „OK“. Die Programmierung ist abgeschlossen und die Einstellungen werden dauerhaft gespeichert.

## CV-Tabelle (Configuration Variables) des PIKO Decoders für Servo-Antriebe

### Konfiguration des Decoders

CV	Beschreibung	Wertebereich	Wert ab Werk
112	Softwarerevision (Der verwendete Prozessor kann upgedatet werden)	-	untersch.
113	Herstellerkennung	-	85
119	Decoder Konfiguration Bit 0=0 Spannung Ausgang 1 nur bei Servobewegung eingeschaltet Bit 0=1 Spannung Ausgang 1 immer eingeschaltet Bit 1=0 Spannung Ausgang 2 nur bei Servobewegung eingeschaltet Bit 1=1 Spannung Ausgang 2 immer eingeschaltet Bit 2=0 Spannung Ausgang 3 nur bei Servobewegung eingeschaltet Bit 2=1 Spannung Ausgang 3 immer eingeschaltet Bit 3=0 Spannung Ausgang 4 nur bei Servobewegung eingeschaltet Bit 3=1 Spannung Ausgang 4 immer eingeschaltet	Wert 0 1 * 0 2 * 0 4 * 0 8 *	0-15 15

\* kennzeichnet ab Werk eingestellte Werte.

### Konfiguration der Servoausgänge

CVs für Servoausgang 1 2 3 4	Beschreibung	Werte- bereich	Wert ab Werk für Ausgang			
			1	2	3	4
120	130	140	150	1. Adresse High-Byte	0-6	0 0 0 0
121	131	141	151	1. Adresse Low-Byte	0-255	1* 2* 3* 4*
122	132	142	152	Halteposition „rot“ Adresse 1	0-127	30 30 30 30
123	133	143	153	Halteposition „grün“ Adresse 1	0-127	95 95 95 95
124	134	144	154	Stellzeit	0-255	50 50 50 50

\*) Bei Verwendung einer Motorola-Zentrale sind die werkseitig eingestellten Adressen nicht verfügbar und müssen vom Benutzer per Tasterprogrammierung eingestellt werden.

### Technischer Hinweis:

Unterhalb einer gewissen Minimalgeschwindigkeit kann die Servomechanik ins "Stocken" kommen. Erhöhen Sie ggf. die Mindestgeschwindigkeit des Servos um eine gleichmäßige Bewegung zu erreichen.

### Garantieerklärung

Jeder Baustein wird vor der Auslieferung auf seine vollständige Funktion überprüft. Sollte innerhalb von 2 Jahren ab Kaufdatum dennoch ein Fehler auftreten, so setzen wir Ihnen den Baustein kostenlos instand. Bei einem eventuellen Defekt senden Sie bitte den Baustein zusammen mit dem Kaufbeleg und einer kurzen Fehlerbeschreibung unter Angabe der Decoderadresse zur Reparatur an uns zurück. Der Garantieanspruch entfällt, wenn der Schaden durch unsachgemäße Behandlung verursacht wurde. Bitte beachten Sie, dass laut EMV-Gesetz der Baustein nur innerhalb von Fahrzeugen betrieben werden darf, die das CE-Zeichen tragen.

\* Märklin ist ein eingetragenes Warenzeichen der Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Göppingen

\*\* Motorola ist ein eingetragenes Warenzeichen der Motorola Inc. Tempe-Phoenix (Arizona/USA)

**PIKO Spielwaren GmbH**  
**Lutherstr. 30**  
**96515 Sonneberg**  
**GERMANY**



## #55274

### PIKO Decoder für Servo-Antriebe

Zum Anschluss von bis zu vier Unterflur-Weichenantrieben #55272

**PIKO**  
MODELLBAHNEN & GEBÄUDEMODELLE HO

### Eigenschaften

- Für Märklin\*- und DCC-Digitalsysteme
- Schaltbar wie ein Magnetartikeldecoder
- Schaltadresse für jedes Servo frei wählbar
- Einstellbare Haltepositionen
- Einstellbare Drehgeschwindigkeit
- Einsteuung über die Weichtasten des Digitalsystems per DCC CV-Programmierung oder analog mit dem Stellpult #55262
- Spannungsversorgung über das Gleis oder per separatem Trafo
- Sehr niedrige Stromaufnahme durch integrierten Schaltregler
- Servoausgänge mit Überlastschutz

### Beschreibung

Der PIKO Decoder für Servo-Antriebe dient dazu, Servos, wie sie im Modellbau üblich sind, für mechanische Steuerungsaufgaben auf der Modellbahnanlage zu benutzen.

An einen PIKO Decoder für Servo-Antriebe können bis zu vier Unterflur-Weichenantriebe #55272 angeschlossen und getrennt voneinander angesteuert werden. Der PIKO Decoder für Servo-Antriebe arbeitet wie ein Weichendecoder und erhält im Digitalsystem für jeden Servo eine Magnetartikeladresse. Mit Hilfe der Magnetartikelsteuerung des Digitalsystems kann der Servo dann in zwei Haltepositionen gebracht werden. Der PIKO Decoder für Servo-Antriebe arbeitet mit allen DCC- und Motorola-Digitalsystemen zusammen.

Die Haltepositionen des Servos für die beiden Magnetartikelstellungen „rot“ und „grün“ können getrennt voneinander eingestellt werden. Ferner lässt sich die Geschwindigkeit einstellen, mit der sich der Servo zwischen den beiden Haltepositionen bewegen soll.

Über eine einfache Tasterprogrammierung können mit Motorola- und DCC-Zentralen die 1. Adresse, die beiden Haltepositionen und die Drehgeschwindigkeit für jedes Servo getrennt eingestellt werden.

Bei Verwendung einer DCC Zentrale, wie z.B. der Intellibox, können alle Parameter per CV Programmierung eingestellt werden. Weiterhin kann auch im Analogbetrieb eine Programmierung mit Hilfe des Stellpults #55262 durchgeführt werden.

### Einbau des PIKO Decoders für Servo-Antriebe

#### Anschluss des PIKO Decoders für Servo-Antriebe

Die Anschlüsse Gleis 1+2 werden mit den Gleisklemmen einer DCC- oder Motorola-Digitalzentrale verbunden. In diesem Fall wird der Decoder über das Gleis mit Spannung versorgt.

**Hinweis: Wir empfehlen, den Decoder über die Klemmen „Trafo 1 + 2“ zusätzlich mit einem 16 V Modellbahnentrafo zu verbinden.**

### Anschluss der Servos an den PIKO Decoder für Servo-Antriebe

Jeder PIKO Decoder für Servo-Antriebe hat vier 3-polige Pfostenleisten zum Anschluss von maximal vier Servos.

Die Stecker der Servos werden so in die entsprechenden Pfostenleisten des Decoders eingesteckt, dass sich die Masseleitung des Anschlusskabels (meist schwarz oder braun) an der Innenseite befindet.

#### Die Belegung der Pfostenleisten

Steuerleitung – an der Platinenvorderkante; 5 V – mittig; Masse - hinten

**Tipp:** Sollte der Abstand vom Servo zum PIKO Decoder für Servo-Antriebe zu groß sein, so können Sie das Anschlusskabel verlängern. Fertig konfektionierte Servokabel sind im Elektronikfachhandel erhältlich, (Masse) verbunden.

### Anschlüsse des PIKO Decoders für Servo-Antriebe



1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D S1 S2 S3 S4 PROG

- |                                 |            |                     |                    |
|---------------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| 1 - 1 rot                       | 5 - 3 rot  | A - Trafo 1         | S1 - Servo 1 + LED |
| 2 - 1 grün                      | 6 - 3 grün | B - Trafo 2         | S2 - Servo 1 + LED |
| 3 - 2 rot                       | 7 - 4 rot  | C - Gleisspannung 1 | S3 - Servo 1 + LED |
| 4 - 2 grün                      | 8 - 4 grün | D - Gleisspannung 2 | S4 - Servo 1 + LED |
| 9 - gemeinsamer Rückleiter (RL) |            |                     |                    |
| PROG - Programmiertaste + LED   |            |                     |                    |

### Anschlüsse / Bezeichnung am Stellpult #55262



## Digitale Programmierung

Der Decoder kann in Motorola- oder DCC-Digitalsystemen per Taster und Magnetartikelbefehl oder mit Hilfe der CV-Programmierung über eine DCC-Zentrale programmiert werden. Mit der Tasterprogrammierung sind nicht alle Eigenschaften nutzbar.

### Programmierung per Taster und Magnetartikelbefehl

Alle Einstellungen, die die Haltepositionen und die Servogeschwindigkeit betreffen, lassen sich bequem an der Digitalzentrale oder einem daran angeschlossenen Bediengerät, mit dem man Magnetartikel schalten kann, durchführen.

An die zu programmierenden Ausgänge sollten die gewünschten Servomotoren angeschlossen sein, da der PIKO Decoder für Servo-Antriebe während der Programmierung die Einstellung der Servoparameter mit einer Bewegung des jeweiligen Servomotors quittiert.

#### 1. Programmiertaster drücken

Die LED neben dem Programmiertaster leuchtet und damit befindet sich der Decoder im Programmiermodus.

Als nächstes kann das Datenformat eingestellt werden.

#### 2. Datenformat auswählen

Blinken die beiden LEDs an den Servoanschlüssen 1 und 2, so ist das DCC Datenformat eingestellt.

Blinken die beiden LEDs an den Servoanschlüssen 3 und 4, so ist das Motorola Datenformat eingestellt.

Es blinken zunächst die LEDs 1&2 und nach wenigen Sekunden die LEDs 3&4 usw.

Der Programmiertaster muss gedrückt werden, wenn die LEDs das gewünschte Datenformat anzeigen.

**Achtung:** Wird das falsche Datenformat ausgewählt, so reagiert der Decoder im folgenden nicht auf Tasteneingaben an der Digitalzentrale oder einem anderen Bediengerät, mit dem man Magnetartikel schalten kann!

#### 3. Servoausgang anwählen, der programmiert werden soll.

Den Programmiertaster so oft drücken bis die LED des Servoausgangs leuchtet, der programmiert werden soll.

#### 4. Magnetartikeladresse für den gewählten Servoausgang festlegen

Jetzt an der Digitalzentrale oder einem anderen Bediengerät, mit dem man Magnetartikel schalten kann, eine der beiden Tasten (rot oder grün) betätigen, die später diesen Servoantrieb bewegen soll. Der Servodecoder quittiert den Tastendruck, indem er sich zunächst in die Mittelstellung bewegt und dann der Servo sich kurz hin und her bewegt.

#### 5. Magnetartikeltasten für die [+] und [-] Tasten auswählen

Um während des Programmierablaufes die Haltepositionen und die Geschwindigkeit der Servomotoren einstellen zu können, müssen zwei Tasten festgelegt werden, die während der Programmierung als [+] und [-] Taste benutzt werden.

Nun die Magnetartikel-taste betätigen, die bei der Programmierung die [+] Taste sein soll. Die Magentartikeladresse dieser Taste darf nicht mit der vorher gewählten Magnetartikeladresse übereinstimmen. Der PIKO Decoder für Servo-Antriebe quittiert den Tastendruck, indem sich der Servo kurz hin und her bewegt.

In gleicher Weise wird die Taste bestimmt, die bei der Programmierung die [-] Taste sein soll.

**Hinweis:** Nach der Programmierung wird diese Zuordnung gelöscht, damit diese Tasten auf der Anlage für andere Schaltvorgänge genutzt werden können.

#### 6. Die Positionen des Servos festlegen

Jetzt kann man mit den unter Schritt 4.) festgelegten Tasten den Servo in seine beiden Stellungen "rot" und "grün" bringen. Ist die Stellung "rot" oder "grün" ausgewählt, so kann man mit den in Schritt 5.) und 6.) festgelegten Tasten [+] und [-] die Stellung des Servos verändern. Hierzu die jeweilige [+] oder [-] so oft hintereinander drücken und loslassen bis die gewünschte Stellung erreicht ist. Die Stellungen "rot" und "grün" mit den unter Schritt 4.) festgelegten Tasten wechseln und die Einstellung kontrollieren. Sind die gewünschten Positionen gefunden, so muss der Servo hintereinander 3x in die Stellung "rot" und 3x in die Stellung "grün" gebracht werden, ohne die Einstellungen zu ändern, um in den nächsten Programmierschritt zu gelangen.

#### 7. Einstellung der Geschwindigkeit des Servos

Der Servo bewegt sich nun selbstständig mit der aktuell eingestellten Geschwindigkeit zwischen den beiden Haltepositionen hin und her. Mit den in Schritt 5 festgelegten Tasten [+] und [-] kann die Geschwindigkeit der Bewegung erhöht oder vermindert werden.

#### 8. Programmierung beenden

Ist die gewünschte Geschwindigkeit eingestellt, so wird eine der beiden Tasten betätigt, die die Servostellung ändern (Tasten gemäß Schritt 4). Die gewählten Einstellungen werden dauerhaft gespeichert. Der Programmervorgang für diesen Servoausgang ist jetzt abgeschlossen und der Programmiermodus wird verlassen.

Zur Programmierung weiterer Ausgänge beginnen Sie wieder bei Schritt 1 dieser Anleitung.

**Achtung:** Wird der Programmervorgang vorzeitig abgebrochen, indem die Gleisspannung abgeschaltet wird, so werden die bis dahin gewählten Einstellungen nicht gespeichert.

## CV-Programmierung mit DCC-Geräten

Der Decoder kann bspw. mit der Intellibox und allen DCC-Zentralen, die 3-stellige Zahlenwerte zulassen, programmiert werden. Benutzen Sie das Programmiermenü Ihrer DCC-Zentrale, um die Decoder-CVs auszulesen und zu programmieren. Die genaue Vorgehensweise entnehmen Sie bitte dem Handbuch der verwendeten Zentrale.

Hinweis: Ist der PIKO Decoder für Servo-Antriebe nicht per CV-Programmierung programmierbar (weil er zuvor im Motorola\*\*-Format betrieben wurde), dann müssen für einen Ausgang die Schritte 1-8 der Tasterprogrammierung durchgeführt werden. Dabei muss in Schritt 2 das DCC-Format ausgewählt werden.

### Anschluss des PIKO Decoders für Servo-Antriebe zur Programmierung

Zur Programmierung muss der PIKO Decoder für Servo-Antriebe vom Trafo getrennt sein und einzeln an ein Programmiergleis angeschlossen werden. An die zu programmierenden Ausgänge werden die gewünschten Servos angeschlossen.

## Konfiguration des PIKO Decoders für Servo-Antriebe

Über die CV 119 lassen sich verschiedene Einstellungen am Decoder vornehmen.

Ob die Spannung an den verschiedenen Servoausgängen nur bei Servobewegung oder immer eingeschaltet ist und ob die Betriebsart Motorola\*\* oder DCC ist.

Der einzugebende Wert errechnet sich aus der CV-Tabelle, indem die Werte der gewünschten Funktionen addiert werden.

Beispiel

Ausgang 1 Spannung immer ein: Wert = 1

Ausgang 2 Spannung immer ein: Wert = 2

Ausgang 3 Spannung immer ein: Wert = 4

Ausgang 4 Spannung immer ein: Wert = 8

Die Summe aller Werte ist 15.

Dieser Wert ist als Voreinstellung ab Werk in CV 119 abgelegt.

### Stellzeit (CV 124)

Zeitkonstante für einen Servoschritt:

Verfahrzeit =

(Differenz der Werte für Stellung „rot“ und „grün“) \* Stellzeit \* 1 ms

$$\text{Stellzeit} = \frac{\text{gewünschte Verfahrzeit in Sekunden} * 1000}{\text{Differenz der Werte für Halteposition „rot“ und „grün“}}$$

## Programmierung mit PIKO SmartControl

Vor dem Beginn der Programmierung muss ein Stellwerk angelegt werden. Dieses Stellwerk muss die zu programmierenden Artikel bzw. Adressen enthalten, sowie zwei weitere, beliebige Artikel mit weiteren Adressen, welche dann als [+] und [-]-Tasten dienen.

Beispiel:

Sie möchten an den Servoausgängen 1 und 2 des Decoders Servos mit den neuen Adressen 21 und 22 anschließen.

Als [+] und [-]-Tasten vergeben wir der Einfachheit halber die Adressen 23 und 24.

1. Legen Sie vier Schaltartikel an, die mit den o.g. Adressen abgespeichert werden

2. Legen Sie diese vier Schaltartikel in ein Stellwerk und Speichern dieses ab

3. Drücken Sie die Programmertaste am Decoder. Die LED neben dem Programmertaster leuchtet und damit befindet sich der Decoder im Programmiermodus.

#### 4. Datenformat auswählen

Blinken die beiden LEDs an den Servoanschlüssen 1 und 2, so ist das DCC Datenformat eingestellt.

Blinken die beiden LEDs an den Servoanschlüssen 3 und 4, so ist das Motorola Datenformat eingestellt.

Es blinken zunächst die LEDs 1&2 und nach wenigen Sekunden die LEDs 3&4 usw.

Der Programmertaster muss gedrückt werden, wenn die LEDs das gewünschte Datenformat anzeigen.

**Achtung:** Wird das falsche Datenformat ausgewählt, so reagiert der Decoder im folgenden nicht auf Tasteneingaben an der Digitalzentrale oder einem anderen Bediengerät mit dem man Magnetartikel schalten kann!

#### 5. Servoausgang anwählen, der programmiert werden soll.

Den Programmertaster so oft drücken bis die LED des Servoausgangs leuchtet, der programmiert werden soll.

6. Betätigen Sie nun am Stellwerk des PIKO SmartControls den Artikel mit der Adresse 21. Der Servodecoder quittiert die nun zugewiesene Adresse mit einem kurzen Zucken des Servos 1.

7. Betätigen Sie als nächstes den Artikel mit der Adresse 23, der als [+] dienen soll. Der Decoder quittiert dies mit einem kurzen Servozucken.

8. Betätigen Sie als nächstes den Artikel mit der Adresse 24, der als [-] dienen soll. Der Decoder quittiert dies mit einem kurzen Servozucken.

#### 9. Nun werden die Anschläge rechts und links eingestellt.

Einstellung des ersten Anschlags:

Die Programmierung des Servos beginnt von der Mittelstellung aus. Je nach angelegtem Symbol (Weiche Gerade / Weiche Abzweig) können Sie nun mit den Tasten [+] und [-] die Stellschwelle in die entsprechende Position bringen.

Einstellung des zweiten Anschlags:

Betätigen Sie im Stellwerk das Symbol für den Servo 1, um diesen in die andere Stellung fahren zu lassen. Wie im vorhergehenden Schritt wird nun mit [+] und [-] die Endposition eingestellt.

#### 10. Einstellung der Stellgeschwindigkeit:

Betätigen Sie nun sechs mal den Servo 1 im Stellwerk, so dass der Servo je drei mal links und drei mal rechts anliegt. Dies quittiert die Einstellung der Anschläge und wechselt zur Einstellung der Geschwindigkeit. Angezeigt wird dies, in dem der Servo nun zwischen den eingestellten Anschlägen hin- und herpendelt. Durch Betätigen von [+] und [-] können Sie die Stellgeschwindigkeit einstellen.

#### 11. Betätigen Sie erneut sechs mal (~3Zyklen) den Servo 1 im Stellpult.

Die Programmierung wird abgeschlossen, die Programmier-LED hört auf zu leuchten.

**Hinweis:** Sollte vorher die Spannungsversorgung abgezogen werden oder andere Fehler auftreten werden die vorgenommenen Einstellungen nicht abgespeichert.


#### 12. Programmierung des Servo 2:

Wiederholen Sie die Punkte 5 bis 11 mit Hilfe des Servo2 im Stellwerk.

Auf unserer FAQ-Seite unter [www.piko-shop.de](http://www.piko-shop.de) finden Sie ein Tutorialvideo, das Ihnen den Ablauf noch einmal genau zeigt.

PIKO Spielwaren GmbH  
Lutherstr. 30  
D-96515 Sonneberg  
Tel.: +49 3675 8972-0  
Fax: +49 3675 8972-50  
E-Mail: info@piko.de

## **Unterflur-Weichenantrieb und PIKO Decoder für Servo-Antriebe - richtungsweisendes Zubehör für Modellbahnanlagen von PIKO**

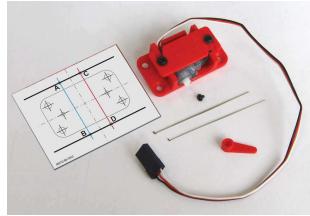

#55272 Unterflur-Weichenantrieb



#55274 PIKO Decoder für Servo-Antriebe

### **Die Vorteile der PIKO Zubehör-Artikel in Stichpunkten**

#### **55272 Unterflur-Weichenantrieb:**

- Neuentwicklung
- Kräftiger, langlebiger und sehr leiser Miniatur-Servomotor
- einfachste Montage
- mit Grundplatte inkl. Verriegelungssteg
- Günstiger Preis mit UVP 19,99€

#### **55274 PIKO Decoder für Servo-Antriebe**

- Neuentwicklung
- Leicht zu programmieren
- Einstellung über die Weichtasten des Digitalsystems oder analog mit Stellpult
- Günstiger Preis mit UVP 59,99€

### **Weitere Informationen zu den Artikeln**

Steuerungselemente für Weichen auf Basis von Servo-Motoren erhalten im Modellbahnbereich eine immer größere Bedeutung. Doch oft sind die bestehenden Systeme zu teuer, kompliziert zu montieren und nur wenig wartungsfreundlich. PIKO bietet nun mit seinem innovativen Halterungskonzept die Möglichkeit, auch bei begrenzten Platzverhältnissen, z.B. über Schattenbahnhöfen, Weichen unterflur zu schalten. Der Einbau gestaltet sich äußerst einfach und erfordert keine Arbeiten über Kopf. Der robuste Servo verspricht lange andauernde

Spielspaß. Und sollte doch mal ein Antrieb ausfallen, kann durch die kreative Verriegelungsplatte der Servo ohne körperliche Verrenkungen ausgetauscht werden. Der PIKO Unterflur-Weichenantrieb zeichnet sich weiterhin durch seine kompakte Einbaugröße sowie die außergewöhnlich leisen Betriebsgeräusche aus, die keine störenden Nebengeräusche auf einer Modellbahnanlage entwickeln. Zwei Stelldrähte zur Auswahl unterschiedlicher Stellkräfte liegen dem Antrieb bei.

### **Warum Sie das Zubehör auch auf Ihrer Anlage einsetzen sollten:**

Die Montage mit Hilfe der beiliegenden Bohrschablone ermöglicht auch ungeübteren Bastlern eine präzise Positionierung des Antriebes unter der Weiche - innerhalb kürzester Zeit ist alles fertig montiert und eingestellt. Mit dem PIKO Decoder für Servo-Antriebe, der speziell auf den PIKO Unterflur-Weichenantrieb abgestimmt und wie ein Magnetartikeldecoder schaltbar ist, kann der Servo unkompliziert eingestellt werden. Die Schaltadresse ist hierbei natürlich für jeden Servo frei wählbar. Die Haltepositionen und Drehgeschwindigkeit sind den eigenen Vorstellungen entsprechend einstellbar, die zusätzliche Spannungsversorgung des Decoders über einen separaten Trafo hilft Digitalstrom zu sparen. Die Einstellung der Servo-Antriebe über die Weichtasten des Digitalsystems per DCC, die CV-Programmierung oder auch analog mit dem Stellpult #55262 ist unkompliziert möglich. Der Decoder ist für DCC- und Märklin\*- Digitalsysteme geeignet.



Detailfoto: die innovative Verriegelungsplatte

### **Schlussbetrachtung:**

Mit dem einfach zu montierenden Unterflur-Weichenantrieb bietet PIKO eine innovative Möglichkeit, Weichen des A-Gleises und vieler weiteren Systeme ohne auf der Anlage sichtbare Antriebe unkompliziert, leise und dauerhaft zu schalten. Der auf den Unterflur- Antrieb abgestimmte PIKO Decoder für Servo-Antriebe ermöglicht über verschiedene, einfache Methoden ein individuelles Einstellen der Bewegungen des Servomotors, die Analog- und Digital-Modellbahner gleichermaßen ansprechen werden.

Sonneberg, 23.05.2017

\*Märklin ist ein eingetragenes Warenzeichen der Gebr. Märklin & Cie. GmbH, Göppingen

Ein neuer Weichenantrieb von Piko macht das Schalten mit Servo noch attraktiver.

# Schalten und Walten


Pikos neuer Unterflur-Weichenantrieb (55272) besteht aus insgesamt drei Teilen: Zunächst wird eine Grundplatte relativ zur Stellschwelle montiert, dann der eigentliche Servo samt Stelldraht eingeklipst und schließ-

lich mit einer Abdeckplatte befestigt. Der Clou: Zum nachträglichen Tausch müssen keine Schrauben mehr gelöst werden, die Abdeckplatte lässt sich aus den Befestigungsschrauben ausklipsen und der Servo kann entnommen werden. Im

Anlagenbetrieb zeichnet sich der Antrieb nicht nur durch Kraft, sondern auch angenehm leises Schalten aus. Mit dem ebenfalls neuen Decoder für Servo-Antriebe (55274) lassen sich Haltepositionen und Drehgeschwindigkeit passend ein-



Dank der beiliegenden Bohrschablone ist die Installation des Weichenantriebes ein Kinderspiel.

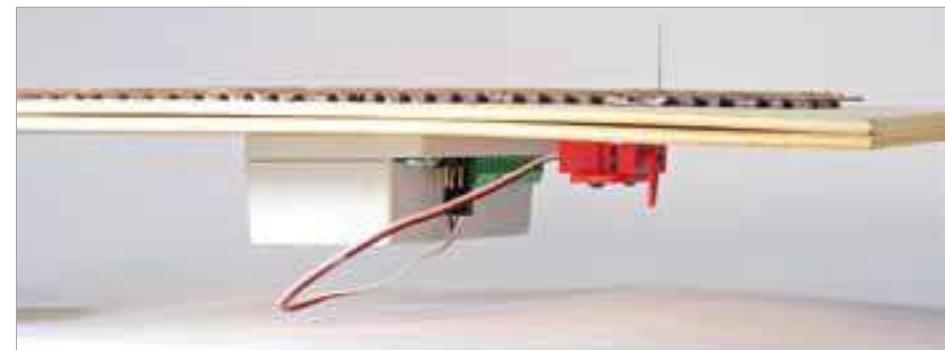

Das einfache Ausklippen des Servos aus seiner Halterung ist wartungsfreundlich und erleichtert das Arbeiten unter der Anlage enorm.

## AUF EINEN BLICK

**PRO:** Innovative Befestigung; leichter Einbau und Austausch; weiches Schalten; günstiger Preis; sehr ausführliche Anleitung

**KONTRA:** –

**BESTELLNRN.:** 55272/55274

**PREIS:** 19,99 Euro/59,99 Euro

**URTEILE:**

stellen. Der Decoder ermöglicht die Steuerung von bis zu vier Weichenantrieben. □ ke