



T
3

1 Přilepení bočnice karosérie k čelnímu dílu
 Glue the body sidewalls to the front part
 Kleben Sie die Seitenwände der Karosserie nach vorne


Poznámka: Před začátkem lepení dílů rozměřte, kterou verzi modelu chcete stavět, podle předních verzí prověřte otvory pro blinker a světlá. (Viz. bod 6.)
Note: Before gluing parts, think about which version of the model you want to build, drill through the holes for the turn signals and lights according to the version. (See point 6.)
Hinweis: Überlegen Sie sich vor dem Verkleben der Teile, welche Version des Modells Sie bauen möchten, und bohren Sie die Löcher für die Blinker und Lichter entsprechend der Version durch. (Siehe Punkt 6.)

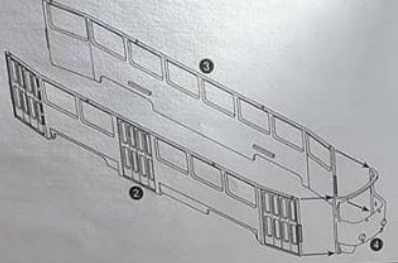

2 Vlepění zadních dílů karosérie k bočnicím karosérie
 Glue the body sidewalls to the back part
 Kleben Sie die Rückteile der Karosserie an die Seite der Karosserie

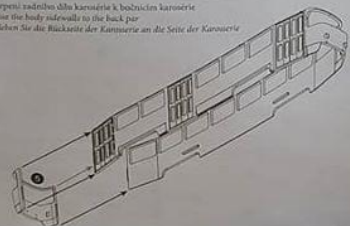

3 Nalepení střešky ke karoséři.
 Sticking the roof to the body
 Das Dach an die Karosserie kleben.

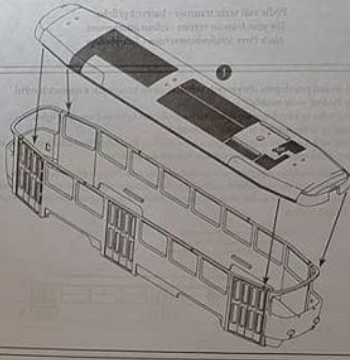

4 Přilepení střešních dílů na střešku modelu. (Podle zvolené verze modelu)
 Gluing roof parts onto the model roof. (According to the selected version of the model)
 Kleben Sie auf das Modelldach Kleben. (Entsprechend der ausgewählten Version des Modells)



Poznámka k dílům 1-8:
 D12 2 použijte pouze pro verzi T3UC2, T3M2, DVC
 D12 10 použijte pro verzi T3M a T3M2 DVC.
 Některé díly:
 Part 1 will only be used for T3UC2, T3M2 DVC versions.
 Part 10 will be used for T3M and T3M2 DVC versions.
Hinweis zum Teil:
 Teil 1 wird nur für die Versionen T3UC2, T3M2 DVC verwendet.
 Teil 10 wird nur für die Versionen T3M und T3M2 DVC verwendet.

