

NOCH 60110

***R*evolúcia elektrostatiky: dôverujte originálu!**

Gras-Master od NOCH je stále meradlom všetkých vecí, pokiaľ ide o profesionálne zatrávnenie pôdorysov modelovej železnice, diorám a modelových krajinek. Prvý Gras-Master bol uvedený na trh v roku 2005. Skutočná revolúcia. Pretože odvtedy bola priemyselná technológia elektrostatického zatrávňovania dostupná aj pre individuálnych hobby modelových železničiarov - a to za priateľnú cenu!

Teraz uvádzame na trh „Gras-Master 3.0“ a „Gras-Master 3.0 PROFI“. Môžeme sa ohliadnuť za viac ako 15-ročnými skúsenosťami a mnohými tisícami predaných zariadení a spokojných zákazníkov, ktorí si s dvomi predchádzajúcimi modelmi vybudovali skvelú krajinu. Bolo preto prirodzené vyvinúť nové zariadenie, ktoré prevezme silné stránky svojich predchodcov a zdokonalí ich. Evolúcia originálu s ohľadom na používateľa. Pretože ako sme sa všetci naučili: Nikdy nemeňte víťazný tím!

NOCH "Gras-Master 3.0" je takpovediac "malým bratom" profesionálneho zariadenia. A ako všetci malí bratia, aj on má všetko! Kompaktnejší, obratnejší a predsa silný, tak by sa dal opísť „Gras-Master 3.0“. Jadrom je 9V batéria. Toto bolo tiež použité v Gras-Master a v Gras-Master 2.0. Vďaka menším rozmerom batérie je zariadenie kompaktnejšie a následne o niečo ľahšie ako „Gras-Master 3.0 PROFI“. Výkon je na druhej strane len o niečo nižší. Ideálne pre akýkoľvek domáci model železnice, diorámu, krajinu a rýchlu, spontánnu prácu. Zariadenie sa dodáva s tromi obrazovkami (jemná, stredná a hrubá).

Najskôr natrite substrát špeciálne vyvinutým lepidlom NOCH Grass Glue, naplňte požadované trávové vlákno do nádoby „Gras-Master 3.0“, naskrutkujte príslušné sito a pripojte protipólový kábel, aby ste zintenzívnilí efekt so zemou a môžete vyráziť. Modelová lúka vašich snov je vytvorená behom chvíľky! Napájanie zabezpečuje 9 V batériový blok, ktorý zaručuje dobu prevádzky cca 3 až 4 hodiny. Červená LED signalizuje, že zariadenie je v prevádzke. Bezpodmienečne dodržiavajte priložený návod na použitie.

Najdôležitejšie produkty:

Kompaktné zariadenie pre ambicioznych staviteľov modelov

evolučný dizajn

silný, výkon cca 11 kV

Prevádzka s 1 x 9 V batériovým blokom (súčasťou balenia)

Doba prevádzky cca 3 - 4 hodiny

vrátane troch sít (jemné, stredné a hrubé)

podrobnej pokyny

Poznámka: Uistite sa, že dodržiavate priložený návod na použitie.



... wie im Original

60110 NOCH Gras-Master 3.0



Video-Clip

Gebrauchsanleitung • Instruction manual • Mode d'emploi • Instrucciones de empleo • Istruzioni per l'uso • Gebruiksaanwijzingen • Uživatelská příručka



GRAS master 3.0

D Gras-Master 3.0

Herzlichen Dank, dass Sie sich für einen Gras-Master 3.0 von NOCH entschieden haben. Die dritte Generation des

Und so einfach funktioniert es:



Der zu begrasende Untergrund wird mit dem speziellen NOCH Gras-Kleber (Art.-Nr. 61130 oder 61131) eingestrichen.



Die Grasfasern werden in den Grasbehälter des Gras-Masters gefüllt. Dabei können auch verschiedene Längen und Farben gemischt werden.



Die Krokodilklemme (Gegenpol) wird in der Nähe der zu begrasenden Fläche befestigt.



Durch die elektrostatische Aufladung stehen die Grasfasern senkrecht im Leimbett.



elektrostatischen Begrasungsgeräts von NOCH ermöglicht Ihnen noch bessere und realistischere Ergebnisse bei der Gestaltung von Wiesen und Grasflächen.

Anwendungsmöglichkeiten, Rezepte und Ideen für Ihre Model-Landschafts-Gestaltung finden Sie auf www.noch.de und auf dem Youtube-Kanal [www.noche.de/youtube](https://www.youtube.com/user/nochde).

Streichen Sie die zu begrasende Fläche mit NOCH Gras-Kleber Art. Nr. 61130 oder Gras-Kleber XL Art. Nr. 61131 ein. Füllen Sie den Grasbehälter des Gras-Masters 3.0 bis zu maximal zwei Drittel mit NOCH Gras. Je nach Länge der Grasfasern wählen Sie das passende Sieb. Das feine Sieb können Sie für 1,5 mm bis 2,5 mm lange Gräser und für Schneeflocken verwenden. Das mittlere Sieb eignet sich für Gräser von 2,5 mm bis 6 mm (Streugras, Master-Grasmischungen, Wildgras). Das grobmaschige Sieb ist für 6 mm bis 12 mm lange Fasern (Wildgras und Wildgras XL) geeignet. Diese Angaben sind Empfehlungen und können von Ihnen auch der Situation angepasst werden. Befestigen Sie nun das Gegenpolkabel mit Krokodilklemme in der Nähe der zu begrasenden Fläche. Hierzu kann ein kleiner Nagel bzw. eine Stecknadel hilfreich sein. Schalten Sie das Gerät ein (Kontrollleuchte an) und begrasen Sie Ihre Modelllandschaft, indem Sie den Gras-Master 3.0 über die mit Gras-Kleber eingestrichene Fläche halten und leicht schütteln. Nach dem Abrocknen des Klebers können lose Fasern aufgesaugt und wieder verwendet werden. Nach dem Begrasungsvorgang schalten Sie den Gras-Master 3.0 wieder aus (Kontrollleuchte aus).

Lieferumfang:

Gras-Master 3.0, Gegenpol mit Krokodilklemme, drei Siebe für das Beflocken mit unterschiedlich langen Grasfasern, 9-V-Blockbatterie

Funktion:

Das Herz des Gras-Masters 3.0 ist ein elektronischer Schaltkreis, der die Batteriespannung von 9 V in eine stabile, negative Hochspannung von bis zu ca. 11 kV Gleichspannung umwandelt. Der Boden des Behälters, der das Flockgut aufnimmt, ist mit einem leitfähigen Speziallack beschichtet. Diese Schicht ist mit der Hochspannung (bis zu ca. 11 kV) verbunden, während die Masse (0 V) mit dem Erdungskabel verbunden ist.

Im Betrieb bildet sich zwischen der Hochspannung und der Masse ein starkes elektrisches Feld aus. Die Grasfasern werden im Behälter durch die austretenden Elektronen negativ aufgeladen. Nach dem Austritt durch das Sieb werden die Fasern von der mit Masse verbundenen Substratoberfläche angezogen, wo sie sich nach Anhaften in der vorher aufgestrichenen Klebstoffsicht auf Grund des elektrischen Feldes senkrecht ausrichten. Für eine gute Funktion ist also ein elektrisch leitfähiges Substrat notwendig, was durch den leitfähigen Spezialkleber erreicht wird. Auch nach dem Abschalten des Geräts steht die Hochspannung noch für kurze Zeit an. Berühren Sie darum auf keinen Fall den Boden des Grasbehälters. Auch nicht bei der Entnahme von rest-

lichem Material. Durch die spezielle, durch Gebrauchsmuster geschützte Konstruktion wird ein minimaler Stromverbrauch und ein Maximum an Sicherheit erreicht.

Technische Daten:

Betriebsspannung: 9 V
Stromaufnahme: ca. 120 mA
Ausgangsspannung: bis zu ca. 11 kV
Stromversorgung: 9-V-Batterie-Block, alkalisch
Betriebsdauer: ca. 3-4 h
Funktions-Anzeige durch rote LED
Ein/Aus Schalter

Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist ein Modellbauartikel für anspruchsvolle Modellbauer und kein Spielzeug. Das Produkt ist dazu bestimmt, im Rahmen einer Modellanlage eingesetzt zu werden. Es darf ausschließlich mit den von NOCH dafür empfohlenen Zubehörartikeln betrieben werden. NOCH-Produkte sind grundsätzlich für den Hobbygebrauch konzipiert und konstruiert, nicht für den Dauerbetrieb. Das Produkt ist dazu bestimmt, bei durchschnittlicher Raumtemperatur und Luftfeuchte eingesetzt zu werden. Verwenden Sie das Produkt nur im Innenbereich und vermeiden Sie Witterungseinflüsse. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden oder Mängel, die hierdurch oder durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, übernimmt die NOCH GmbH & Co. KG keine Haftung.

Betriebs- und Lagerbedingungen

- Halten Sie folgende Betriebsbedingungen ein: 15 °C - 40 °C, bis 75 % rel. Luftfeuchte, Betauung unzulässig.
- Halten Sie folgende Lagerbedingungen ein: 10 °C - 60 °C, bis 85 % rel. Luftfeuchte, Betauung unzulässig.

Allgemeine Sicherheitshinweise (zu Ihrer Sicherheit)

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor Gebrauch.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen in der Bedienungsanleitung und am Produkt.
- Halten Sie die Bedienungsanleitung beim Produkt verfügbar.
- Geben Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.
- Betreiben Sie das Produkt nur in einwandfreiem Zustand.
- Dieses Produkt sowie Zubehör (Klebstoffe, Farben, Messer, usw.) unbedingt außerhalb der Reichweite von Kindern halten.
- Lassen Sie Kinder das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen betreiben.
- Dieses Produkt kann von Kindern und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähig-

keiten oder einem Mangel an Erfahrungen und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder diesbezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Informieren Sie ggf. Kinder über den Inhalt der Bedienungsanleitung und über Gefahren bei der Verwendung des Produkts.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Das Produkt darf nicht betrieben werden, wenn Personen mit Herzschrittmacher anwesend sind.
- Hände und Werkzeuge nach Verwendung des Produkts säubern.
- Während der Nutzung des Produkts nicht essen, trinken oder rauchen.

Störungsgefahr

Nicht-EMV-geprüfte Geräte können zu Störungen und Fehlfunktionen führen. Betreiben Sie keine ungeprüften Geräte in der Nähe der Anlage.

Überlastungsgefahr

Betrieb des Produkts bei unkorrekter Stromversorgung kann zu Sachschäden führen.

Explosionsgefahr

Betrieb des Produkts in explosionsgefährdeten Umgebungen oder mit ungeeigneten Batterien kann Explosionen auslösen und zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen. Nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen betreiben.

Brandgefahr

Betrieb des Produkts mit fehlerhaften oder überalterten Batterien oder im Dauerbetrieb kann zu Brand oder Rauchentwicklung führen.

- Produkt nicht unbeaufsichtigt betreiben.
- Vor längerer Lagerung sollte die Batterie wegen Auslaufgefahr aus dem Gras-Master entfernt werden.
- Produkt bei Schmorgeruch oder Rauchentwicklung sofort von der Spannungsversorgung trennen.

Korrosionsgefahr / Kurzschlussgefahr

- Betrieb des Produkts in feuchten Räumen und Kontakt mit Wasser kann zu Kurzschluss und Sachschäden führen.
- Nur in trockenen Räumen betreiben.
- Nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung bringen.

Gefahr von Personen- und Sachschäden

Unsachgemäßer Betrieb des Produkts kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.

Stromschlaggefahr

Vermeiden Sie Lebensgefahr durch Stromschlag.

- Berühren Sie keinesfalls den Boden des Flockbehälters bei eingeschaltetem Gerät.
- Nehmen Sie nie ein Produkt mit Beschädigungen in Betrieb.
- Öffnen und reparieren Sie das Produkt niemals selbst.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor, die

nicht in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. Das Produkt enthält stromführende Teile. Nach dem Öffnen des Produkts besteht Lebensgefahr. Reparaturen dürfen ausschließlich von NOCH durchgeführt werden.

WEEE-Hinweis „Umweltgerecht entsorgen“

Produkte, die mit einem durchgestrichenen Müllheimer-Symbol gekennzeichnet sind, dürfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern müssen an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin. Die Wertstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

- Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen zur Abfallbe seitigung.
- Beachten Sie die WEEE-Richtlinie in ihrer derzeit aktuellen Fassung.
- Entnehmen Sie vor einer Verschrottung des Produkts ggf. enthaltene Batterien.

Passendes Zubehör:

Siebe-Set, 3-teilig

Das Siebe-Set enthält je ein feines, mittleres und grobes Sieb. Als Faustregel gilt: Je kürzer die Gras-Fasern, desto feiner das Sieb. Das feine Sieb können Sie für 1,5 mm bis 2,5 mm lange Gräser und für Schneeflocken verwenden. Das mittlere Sieb eignet sich für Gräser von 2,5 mm bis 6 mm. Das grobmaschige Sieb ist für 6 mm bis 12 mm lange Gräser geeignet.

Trauen Sie sich aber ruhig auch zu experimentieren: Wenn Sie lange Gras-Fasern in das mittlere Sieb geben, kommen weniger Fasern auf dem Untergrund an. So lassen sich vertrocknete, lichte Wiesen darstellen oder verschiedene Gras-Fasern auf dem Untergrund behutsam ineinander mischen. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt!



60114 Siebe-Set, 3-teilig

je ein Sieb grob, mittel und fein
für Gras-Master 3.0 und Gras-Master 3.0 PROFI



Anwendungs-Video auf
www.noch.de/youtube

So geht's: Sommer-Wiesen gestalten!

Je nach Jahreszeit verändern sich die Farben der Wiesen von frischem Grün im Frühsommer bis hin zu weniger kräftigen Farben mit teils vertrockneten Gräsern im Sommer. Im Jahresverlauf bekommen Wiesen mal mehr, mal weniger Wasser und Sonne.

Rezept für die Mischung »Sommer-Wiesen«

Grundbegrasung:

Erster Durchgang:

08361 Streugras »Wiese«, 4 mm

Zweiter Durchgang:

08324 Streugras, gold-gelb, 2,5 mm

08322 Streugras, mittelgrün, 2,5 mm

08151 Streugras Sommerwiese®, 2,5 mm

Mischung nach Wunsch variieren, damit hellere und dunklere Grasflächen entstehen.



Ausschmückung und Details:

07004 Grasbüschel XL, hellgrün, dunkelgrün, beige und beige-grün, 12 mm

07026 Grasbüschel, gelb, 12 mm

Zunächst wird der Untergrund mit Grün- und Brauntönen koloriert (z. B. NOCH Acryl-Farben Art.-Nr. 61194 und 61189). Achtung, dass die Farbgebung nicht zu dunkel gerät. Anschließend kann ein Weg oder eine Straße gestaltet werden. Gut trocknen lassen.



Nun heißt es schnell sein: Füllen Sie eine Mischung aus Streugras, gold-gelb, Streugras mittelgrün und Streugras »Sommerwiese« in den Gras-Master und begrasen Sie direkt in den noch feuchten Gras-Kleber, um so die Stellen zwischen den 4 mm langen Grasfasern flächig zu füllen. Anschließend alles gut trocknen lassen.

Die Grundfläche wird nun mit dem NOCH Gras-Kleber (Art.-Nr. 61130) eingestrichen. Anschließend wird eine geringe Menge Streugras »Wiese«, 4 mm nicht deckend aufgetragen. Wichtig ist, dass die Leimfläche nicht komplett »gefüllt« ist.



Nach dem Absaugen der losen Grasfasern gestalten Sie Ihre Sommer-Wiese mit Grasbüscheln XL in grün und beige aus. Hier und da macht sich auch ein blühender Busch oder Büschel z. B. Grasbüschel, gelb (Art.-Nr. 07026) sehr gut und lockert die Wiese etwas auf.



Anwendungs-Video auf
www.noch.de/youtube

So geht's: Wilde Wiesen wachsen lassen!

An vielen Stellen kann sich die Natur ungehindert und unkultiviert durch den Menschen austoben. Dabei entstehen wunderschöne, wilde Wiesen. Verschiedenste Gräser in verschiedenen Höhen und Farben kennzeichnen diese Flächen.


Auch zwischen Feldern und an Waldrändern gibt es unberührte Naturwiesen, die teils als Biotop dienen.



Zunächst wird der Untergrund mit dem NOCH Gras-Kleber (Art.-Nr. 61130) eingestrichen und flächig mit Streugras »Wiese«, 4 mm begrast. Gut trocknen lassen und nach ca. 4 – 6 Stunden überschüssige Grasfasern absaugen.



Mit einem Pinsel die Spitzen der Grasfasern flächig mit Gras-Kleber benetzen. Anschließend eine Mischung aus Streugras, mittelgrün, 2,5 mm und Streugras, beige, 4 mm mit dem Gras-Master 3.0 aufbringen. Die Mischung kann nach eigenen Wünschen variiert werden.



Nach erneutem Trocknen und Absaugen können Partien der Wiese nochmals (siehe Bild 2) mit Streugras »Wiese«, 4 mm und Streugras, beige, 4 mm nachgearbeitet werden, um die Grasfläche noch etwas wilder zu gestalten. Nachdem überschüssige Grasfasern abgesaugt wurden, können Sie die Wildwiese mit Grasbüscheln XL »Wiese« und Grasbüschel, grün ausgestalten. Mit Laub, hellgrün und mittelgrün können kleine Unkräuter etc. gestaltet werden. Die Befestigung gelingt mit Gras-Kleber oder Landschaftsbau-Kleber (Art.-Nr. 61133).

Rezept für die Mischung »Wilde-Wiesen«

Erste Schicht:

08361 Streugras »Wiese«, 4 mm

Zweite Schicht:

08322 Streugras, mittelgrün, 2,5 mm

08362 Streugras, beige, 4 mm
Mischung nach Wunsch variieren, wir empfehlen 1:1.

Dritte Schicht:

08361 Streugras »Wiese«, 4 mm

08362 Streugras, beige, 4 mm

Ausschmückung und Details:

07027 Grasbüschel Mini-Set XL »Wiese«, 12 mm

07022 Grasbüschel Mini-Set XL, grün, 12 mm

07152 Laub, hellgrün

07144 Laub, mittelgrün

Begrasungs-Schablonen, 5 Stück

Mit den Schablone gestalten Sie ganz einfach partiell abgedeckte Flächen. So entstehen Ränder, Büschel, Streifen, Flächen und verschiedene Grasflecken.

Sie können die Schablonen auf zwei Arten verwenden:
Entweder streichen Sie erst den Untergrund mit Gras-Kleber (Art.-Nr. 61130 bzw. 61131) ein, halten die Schablone lose darüber und befllocken durch die Aussparung in den feuchten Leim, oder Sie sprühen Sprüh-Kleber »Haftfix« (Art.-Nr. 61151, siehe unten) über eine auf dem Untergrund aufliegende Schablone auf eine Fläche. Anschließend können Sie ohne Halten der Schablone befllocken. Einzelne Aussparungen der Schablonen können mit Maler-Krepp geschlossen werden.
Auch hier gilt: Trauen Sie sich zu experimentieren!



60139 Begrasungs-Schablonen

5 Stück

Gras-Kleber

Der NOCH Gras-Kleber wurde speziell für die elektrostatische Beflockung entwickelt. Er bietet im Vergleich zu herkömmlichem Leim und Holzleim folgende Eigenschaften und Vorteile:

- perfekte Konsistenz: lässt sich leicht verstreichen, ohne zu verlaufen
- bindet langsam ab: Sie können Ihre Fläche in Ruhe Begrasen, dadurch entstehen keine »kahlen« Stellen in Ihrer Wiese
- trocknet perfekt transparent aus: keine weißen Schlieren
- hohe Klebekraft: deutlich stärkere Klebekraft als z. B. verdünnter Holzleim



61131 Gras-Kleber XL
750 g



61130 Gras-Kleber
250 g

Sprüh-Kleber »Haftfix«

Der universell einsetzbare Sprüh-Kleber ist für alle Klebearbeiten geeignet – im Modellbau genauso wie im Haushalt.



61151 Sprüh-Kleber »Haftfix«
400 ml



DEIN GRÜNER PUNKT

possible for you to achieve better and more realistic results in creating meadows and patches of grass.

GRAS master 3.0

GB USA Gras-Master 3.0

Thank you for purchasing the NOCH Gras-Master 3.0. This third generation of the NOCH flocking device makes it

And it works that simple:



The ground to be flocked with grass is coated with special NOCH Grass Glue (ref. 61130 or 61131).



The grass fibres are loaded into the grass container. Different lengths and colours can thus be mixed together.



The crocodile clip (counter-pole) is fastened near the surface where the grass is to be applied.



Due to the electrostatic charge, the grass fibres stand vertically in the glue bed.

Find application possibilities, recipes and ideas for your model landscape design on www.noch.com and on the YouTube channel www.noch.de/youtube.

Brush some NOCH Grass Glue, item no. 61130 or the NOCH Grass Glue XL, item no. 61131 onto the area that you want to flock with grass. Fill the grass container of the Gras-Master 3.0 maximally 2/3 full with NOCH Grass. Depending on the length of the grass fibres choose the suitable sieve. The fine sieve can be used for 1.5 mm to 2.5 mm grass and for snowflakes. The medium sieve is appropriate for grass fibres of 2.5 mm to 6 mm length (Scatter Grass, Master Grass Blends, Wild Grass). The coarse sieve is to use for 6 mm to 12 mm long fibres (Wild Grass and Wild Grass XL). These are recommendations and may be adjusted by yourself according to your requirements. Now attach the alligator clip to the landscape in the area that you want to cover with grass. For this purpose you can use a small nail or a fixing pin. Switch on the Gras-Master 3.0 (the red LED lamp is on) and gently shake the device over the area covered with glue. After the glue has dried you can vacuum off the loose grass fibres and apply them later again. When you finished your work, always switch the Gras-Master 3.0 off (the LED lamp goes out).

Contents:

Gras-Master 3.0, counter-pole cable with crocodile clip, three sieves for the flocking with grass fibres of different lengths, 9 V battery

Function:

The centerpiece of the Gras-Master 3.0 is an electronic circuit transforming the 9 V battery voltage into a stable, negative high voltage of up to approximately 11 kV DC. The bottom of the grass container is coated with a conductive

special varnish. This layer is connected with the high voltage (up to approximately 11 kV), while the earth (0 V) is connected to the earth cable.

During operation, a strong electric field is formed between the high voltage and the earth. The grass fibres are negatively charged in the container by the escaping electrons. After passing through the sieve, the fibres are attracted by the substrate surface connected to the earth, where, after adhering to the previously applied adhesive layer, they align themselves vertically due to the electric field. Therefore an electrically conductive substrate is necessary for a good function, which is achieved by the conductive special adhesive. Even after switching off the device, the high voltage is still present for a short time. Therefore do not touch the bottom of the grass container, not even when removing the remaining material. Due to the special construction, that is protected by registered design, a minimum power consumption and a maximum of safety is achieved.

Technical data:

Operating voltage: 9 V

Power consumption: approx. 120 mA

Output voltage: up to approx. 11 kV

Power supply: 9 V battery block, alkaline

Operating time: approx. 3-4 h

Function indication by red LED

On/Off switch

Safety Instructions:

Proper use

This product is a scale modeling article aimed at ambitious modellers, and no toy. It is designed for use on a model

layout. It must exclusively be operated together with the accessories recommended by NOCH. Basically, NOCH products are developed and designed for the hobby sector, not for permanent operation. This product is intended for use at average room temperature and humidity. Please operate the product only indoors, and avoid any atmospheric influences. Any other use will be considered not to be in conformity with the proper use or intended purpose. NOCH GmbH & Co. KG will assume no responsibility for any damage or defect resulting from improper use or the non-observance of the directions given in the instruction manual.

Operating and storage conditions

- Observe the following operating conditions: 15 °C - 40 °C, up to 75 % relative humidity, do not allow the formation of dew.
- Observe the following storage conditions: 10 °C - 60 °C, up to 85 % relative humidity, do not allow the formation of dew.

General safety recommendations (for your safety)

- Carefully read through the instruction manual before use.
- Pay attention to the safety recommendations and warnings given in the instruction manual or provided on the product.
- Always retain the instruction manual available near to the product itself.
- Hand over the product to third persons only together with the instruction manual.
- Operate the product only when it is in perfect condition.
- It is absolutely necessary to keep this product and all accessories (adhesives, paints, knives, etc.) out of the reach of children.
- Let children use the product only under the supervision of adults.
- This product may be used by children or persons with reduced psychic, sensory or mental capabilities, or by persons lacking experience or knowledge if they work under supervision or have been instructed in the safe use of the product, and understand the hazards resulting from such activity. Cleaning and maintenance may not be carried out by children without the supervision of adults.
- Inform children of the contents of the instruction manual, if necessary, and of the potential hazards related to the use of the product.
- Children must not play with the product.
- The product must not be operated when persons with pacemakers are present.
- Wash your hands and clean your tools after using the product.
- Do not eat, drink or smoke while using the product.

Disruption hazard

Devices without tested electromagnetic compatibility may cause failures and malfunctions. Do not operate any device that was not tested near the plant.

Overload hazard

Operating the product with the wrong power pack may result in property damage.

Explosion hazard

Operating the product in explosive environments or with unsuitable batteries may trigger explosions and cause severe injuries and property damage. Do not operate the product in explosive environments.

Fire hazard

Using the product with faulty or old batteries or in permanent operation may trigger a fire or generate smoke.

- Do not operate the product while it is unattended.
- Before prolonged storage, remove the battery from the device due to the risk of leakage.
- Immediately disconnect the product from the power supply if smoke or a scorching smell is generated.

Corrosion hazard / Risk of short circuits

- Using the product in moist rooms or any contact of the product with water may cause short circuits and property damage.
- Use only in dry rooms.
- Avoid any contact with water or other liquids.

Risk of physical injury and property damage

Improper use of the product may cause physical injury and property damage.

Electric shock hazard

Avoid danger to life through electric shock.

- Never touch the bottom of the flock container when the device is in operation.
- Never operate a damaged product.
- Never open and repair the product yourself. Do not make any changes to the product that are not described in the operating instructions. The product contains current-carrying parts. There is danger to life after opening the product. Repairs may only be carried out by NOCH.

Environmentally friendly disposal (WEEE)

Products that are labeled with the symbol of a crossed dustbin must not, at the end of their life span, be disposed of with common household waste, but must be handed over to a collecting point that recycles electrical and electronic equipment. The symbol on the product, in the instruction manual or on the packaging calls the user's attention to such obligation. All materials used are recyclable according to their marking. When allowing recycling, the reutilization of materials, or any other form of recycling used equipment, you will make a valuable contribution to the protection of our environment. Please enquire from your local authorities which disposal companies are relevant in your vicinity.

- Please observe the local regulations regarding waste disposal.
- Please observe the WEEE directive in the version currently applicable.
- Remove any batteries from the product before scrapping it.

Suitable accessories:

Sieves Set, 3 parts

The Sieves Set contains one fine, one medium and one coarse sieve.

The rule of thumb is: the shorter the grass fibre, the finer the sieve. The fine sieve can be used for 1.5 mm to 2.5 mm grass and for snowflakes. The medium sieve is appropriate for grass fibres of 2.5 mm to 6 mm length. The coarse sieve is to use for 6 mm to 12 mm long fibres.

But dare to experiment, too: If you place long grass fibres in the medium sieve, fewer fibres will reach the ground. Dry, sparse meadows can be depicted in this way, or different grass fibres can be carefully mixed together on the substrate. There's no limit to your imagination!



60114 Sieves Set, 3 parts

each 1 sieve fine, medium and coarse for the Gras-Master 3.0 and the Gras-Master 3.0 PROFI

Grass Flocking Templates, 5 pieces

With the templates you can quite easily design partially covered areas. The results are edges, tufts, stripes, areas and various patches of grass.

You can use the templates in two ways:

Either you apply Grass Glue (ref. 61130 or 61131) onto the substrate first, loosely hold the template over it and then flock through the gap onto the wet glue. Or you can spray Spray Glue "Haftfix" (ref. 61151, see below) onto a surface using a template resting on the substrate. You can then flock without holding the template. Individual gaps in the templates can be blocked with masking tape. Again: Dare to experiment!



60139 Grass Flocking Templates

5 pieces

Grass Glue

The NOCH Grass Glue was specifically designed for the electromagnetic flocking. In comparison with conventional adhesive and wood glue it has the following features and advantages:

- perfect consistency: it is easy to spread without running
- it sets slowly: You can flock your areas without time pressure, so there are no "bare" spots in your meadow
- it dries out perfectly transparent: no white streaks
- it has a high adhesive strength: the adhesive strength is significantly stronger than, for example, diluted wood glue



61131 Grass Glue XL
750g



61130 Grass Glue
250g

Spray Glue "Haftfix"

The universal Spray Glue is suitable for all types of glueing tasks - for modelling as well as around the home.



61151 Spray Glue »Haftfix«
400 ml

GRAS master 3.0

F Gras-Master 3.0

Nous vous remercions d'avoir choisi le Gras-Master 3.0 de chez NOCH. La 3ème génération de l'appareil de flocage

Et voilà, c'est si simple :



Le support à floquer est enduit avec de la colle d'herbes NOCH (réf. 61130 ou 61131).



Les fibres d'herbes sont versées dans le récipient du Gras-Master. Différentes longueurs et couleurs peuvent également être mélangées.

Vous trouverez des possibilités d'application, des recettes et des idées pour la création de votre paysage miniature sur www.noch.de, www.noch.com et sur la chaîne youtube www.noch.de/youtube.

Tout d'abord, enduez la surface à floquer avec de la colle d'herbes NOCH réf. 61130 ou de la colle d'herbes NOCH XL réf. 61131. Remplissez le récipient du Gras-master 3.0 à deux tiers avec des fibres d'herbes NOCH. Choisissez le tamis approprié selon la longueur des fibres d'herbes. Utilisez le tamis fin pour les fibres d'herbes longues de 1,5 mm à 2,5 mm et pour les flocons de neige. Pour des fibres d'herbes NOCH d'une longueur de 2,5 mm à 6 mm (herbes sauvages, master mélange d'herbes et herbes) le tamis moyen est idéal et pour les herbes sauvages longues de 6 à 12 mm, on utilise le tamis gros. Ces indications sont uniquement des recommandations et peuvent être adaptées à votre propre situation. Maintenant, fixez la pince crocodile avec le câble de pôle opposé près de la zone à floquer. Il convient d'utiliser un petit clou ou une épingle. Mettez l'appareil en marche (LED rouge s'allume) et commencez à floquer votre paysage miniature en positionnant le Gras-Master 3.0 par-dessus la surface enduite de colle et en l'agitant doucement. Après le séchage, des fibres d'herbes en excès peuvent être aspirées et réutilisées. Après le flocage, éteignez le Gras-Master 3.0 (LED rouge s'éteint).

Contenu :

Gras-Master 3.0, câble de pôle opposé avec pince crocodile, 3 tamis pour le flocage avec des fibres d'herbes en longueurs différentes, 1 pile monobloc de 9 V

Fonctionnement :

Le cœur du Gras-Master 3.0 est un circuit électronique transformant la tension de la pile de 9 V dans une haute ten-



électrostatique NOCH vous permet d'obtenir des résultats encore plus meilleurs et réalistes lors de la création des prairies et des surfaces enherbées.



La pince crocodile (pôle opposé) est fixée près de la zone à floquer.



Le chargement électrostatique fait que les fibres d'herbes se dressent verticalement dans le lit de colle.

sion stable négative d'environ 11 kV CC. Le fond du récipient pour le flocage est couvert d'un vernis spécial conductible. Cette couche est connectée à la haute tension (env. 11 kV), tandis que la masse (0 V) est raccordée au câble de terre. Pendant le fonctionnement, il se forme un champ puissant électrique de la haute tension et de la masse. Les fibres d'herbes dans le récipient seront chargées de manière négative par des électrons et après avoir sorties à travers le tamis, les fibres sont polarisées par la surface enduite de colle et raccordée à la masse où elles se dressent verticalement à cause du champ électrique. Pour une bonne fonctionnement, il faut alors un substrat électriquement conducteur qui est obtenu par une colle spéciale conductrice. Même après avoir éteint l'appareil, la haute tension reste encore pour un petit moment. C'est pourquoi, évitez de toucher le fond du récipient de flocage, également lors de l'enlèvement du matériel.

Grâce à la construction spéciale de l'appareil, protégée par un modèle déposé, une consommation d'énergie et un maximum de sécurité est obtenu.

Caractéristiques techniques :

Tension d'emploi : 9 V

Courant d'emploi maximum : ~ 120 mA

Tension de sortie : env. 11 kV

Alimentation : Pile monobloc de 9 V alcaline

Durée de fonctionnement : env. 3 à 4 heures

Indication de fonctionnement par LED rouge

Interrupteur

Consignes de sécurité :

Ce produit est un article de modélisme pour des modélistes exigeant. Il n'est pas un jouet. Le produit est destiné à être utilisé pour des réseaux miniatures. Il doit être uniquement opéré avec les accessoires recommandés de NOCH. Les

produits NOCH sont principalement conçus et construit pour l'utilisation dans les loisirs, et ne pas pour une opération permanente. Le produit doit être utilisé à température ambiante et une humidité de l'air moyennes. Utilisez ce produit uniquement à l'intérieur et évitez des influences atmosphériques. Toute autre utilisation n'est pas conformément aux règlements. Aucune responsabilité n'est acceptée par NOCH GmbH & Co. KG pour les dommages ou les défauts qui en résultent ou pour le non-respect du mode d'emploi.

Conditions de fonctionnement et de stockage

- Respectez les conditions d'exploitation suivantes : 15 ° C à 40 ° C, jusqu'à 75 % de l'humidité de l'air, condensation non recevable.
- Respectez les conditions de stockage suivantes : 10 ° C à 60 ° C, jusqu'à 85 % de l'humidité de l'air, condensation non recevable.

Instructions générales de sécurité (pour votre sécurité)

- Lisez attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.
- Respectez les consignes de sécurité et les avertissements figurant dans le mode d'emploi et sur le produit.
- Gardez le mode d'emploi disponible avec le produit.
- Ne donnez le produit qu'avec le mode d'emploi à des tiers.
- Tenez ce produit et les accessoires (adhésifs, peintures, couteaux, etc.) absolument hors de portée des enfants.
- Utilisez ce produit uniquement en bon état.
- Ne permettez pas aux enfants d'utiliser le produit sans la surveillance d'un adulte.
- Ce produit peut être utilisé par les enfants et les personnes à mobilité réduite des capacités physiques, sensorielles ou mentales ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont surveillés ou, à cet égard, ils ont reçu des instructions sur l'utilisation sûre du produit et ils comprennent les dangers en résultant. Le nettoyage et l'entretien des utilisateurs ne doit pas être effectué par des enfants sans surveillance.
- Informez éventuellement les enfants sur le contenu de ce mode d'emploi et sur les risques lors de l'utilisation du produit.
- Des enfants ne doivent pas jouer avec ce produit.
- Le produit ne doit pas être utilisé si des personnes avec un stimulateur cardiaque sont présentes.
- Nettoyez bien les mains et les outils après l'utilisation du produit.
- Ne pas manger, boire et fumer pendant l'utilisation du produit.

Risque d'interférence

Les appareils non testés par les CEM peuvent entraîner des interférences et des dysfonctionnements. N'utilisez pas d'appareils non testés à proximité du réseau.

Risque de surcharge

Le fonctionnement du produit avec une alimentation électrique incorrecte peut entraîner des dommages matériels.

Danger d'explosion

Le fonctionnement du produit dans des environnements

potentiellement explosifs ou avec des piles inadaptées peut provoquer des explosions et entraîner des blessures graves et des dégâts matériels. Ne pas opérer dans des environnements potentiellement explosifs.

Risque d'incendie

Le fonctionnement du produit avec des piles défectueuses ou trop vieilles ou un fonctionnement continu peut provoquer un incendie ou une production de fumée.

- N'utilisez pas le produit sans surveillance
- Enlevez les piles du Gras-Master avant un stockage prolongé à cause de risque de fuite
- En cas d'odeur de brûlé ou d'une production de fumée, débranchez le produit immédiatement de l'alimentation.

Risque de corrosion / court-circuit

- L'utilisation du produit dans des locaux humides et le contact avec de l'eau peut provoquer des courts-circuits et des dommages.
- Ne l'utilisez que dans des locaux secs.
- Ne mettez pas en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.

Risque de dommages corporels et matériels

Une mauvaise utilisation du produit peut causer des lésions et des dommages matériels.

Risque de choc électrique

Evitez un danger de mort par un choc électrique.

- Ne touchez absolument pas le fond du récipient pendant l'opération de l'appareil.
- Ne mettez jamais un produit défectueux en marche.
- N'ouvrez et réparez jamais le produit vous-même. N'effectuez sur le produit aucune modification qui n'est pas décrite dans les instructions d'utilisation. Le produit contient des éléments conducteurs. Après l'ouverture, il y a un danger de mort. Des réparations doivent uniquement faire par NOCH.

Élimination respectiveuse de l'environnement (DEEE)

Les produits marqués d'une poubelle barrée ne doivent pas, à la fin de leur durée de vie, être éliminés avec les déchets domestiques normaux, mais doivent être remis à un point de collecte effectuant le recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole figurant sur le produit, dans la notice d'emploi ou sur l'emballage attire l'attention sur cette obligation.

Les matériaux peuvent être valorisés conformément à leur marquage.

Avec la valorisation, la réutilisation des matériaux ou toute autre forme de recyclage des vieux appareils, vous apporterez une contribution importante à la protection de notre environnement. Veuillez demander à l'administration de votre commune où sont les points de collecte correspondants dans votre voisinage.

- Veuillez tenir compte des règlements locaux relatifs à l'élimination des déchets.

- Veuillez tenir compte de la Directive DEEE dans sa version en vigueur.

- Avant toute mise au rebut du produit, retirer les piles rechargeables ou non éventuellement présentes à l'intérieur.

Accessoires appropriés :

Set de tamis, 3 pièces

Le set de tamis contient un tamis fin, un tamis moyen et un tamis gros.

En règle générale : plus les fibres d'herbes sont courtes, plus le tamis est fin. Utilisez le tamis fin pour les fibres d'herbes longues de 1,5 à 2,5 mm et pour les flocons de neige. Pour des fibres d'herbes NOCH d'une longueur de 2,5 mm à 6 mm le tamis moyen est idéal et pour les herbes sauvages longues de 6 à 12 mm, on utilise le tamis gros.

Osez expérimenter: Si vous mettez des fibres d'herbes longues dans le tamis moyen, il y a moins de fibres sur la surface. Ainsi, on peut imiter des prairies desséchées et clairsemées ou mélanger différentes fibres d'herbes sur le sol. Il n'y a pas de limites à votre imagination !



60114 Set de tamis, 3 pièces

un tamis de chaque, fin, moyen et gros pour le Gras-Master 3.0 et Gras-Master 3.0 PROFI

Pochoirs pour flocage, 5 pièces

Avec les pochoirs, vous pouvez facilement réaliser des surfaces partiellement couvertes. Cela crée des bordures, des touffes, des bandes, des surfaces et diverses étendues d'herbe.

Vous pouvez utiliser les pochoirs de deux manières : enduire d'abord le support avec de la colle d'herbes (réf. 61130 ou 61131), tenir le pochoir par-dessus et flocuer à travers l'ouverture dans la colle, ou vaporiser de la colle en bombe « Haftfix » (réf. 61151 - voir en bas) sur un pochoir posé sur le support. Ensuite, vous pouvez flocuer sans tenir le pochoir. Important : Les différents ouvertures des pochoirs peuvent être fermées à l'aide de ruban de masquage pour peindre. Il en va de même ici : osez expérimenter !



60139 Pochoirs pour flocage

5 pièces

Colle d'herbes

La colle d'herbes NOCH a été spécialement développée pour le flocage électrostatique. Par rapport à la colle conventionnelle ou à la colle à bois, elle offre des propriétés et avantages suivantes :

- consistance parfaite : peut être étalée facilement sans couler
- séchage lent : vous pouvez flocuer votre surface en toute tranquillité, de sorte qu'aucun endroit "dénué" ne dénature votre prairie
- parfaitement transparent après le séchage : pas de traces blanches
- adhérence élevée : adhérence nettement supérieure à celle de la colle à bois diluée, par ex.



61131 Colle d'herbes XL

750 g



61130 Colle d'herbes

250 g

Colle en bombe « Haftfix »

La colle universelle en bombe convient à tous les travaux de collage, aussi bien dans le modélisme que dans la maison.



61151 Colle en bombe « Haftfix »

400 ml

GRAS master 3.0

E Gras-Master 3.0

Muchas gracias por decidirse por el Gras-Master 3.0 NOCH. La tercera generación del dispositivo de flocado

Así de fácil funciona:



La base a flocar deberá encolarse con la cola de hierbas especial de NOCH (Ref. 61130 o 61131).



Llene el contenedor de hierbas del Gras-Master con las hierbas que vaya a utilizar. Puede mezclar diferentes longitudes y colores.



electrostática de NOCH le posibilita resultados aún mejores y más realistas en la recreación de prados y áreas de césped.



La pinza de cocodrilo (polo opuesto) deberá fijarla cerca de la zona a flocar.



Gracias a la carga electrostática las fibras de hierbas quedarán verticales sobre la capa de cola.

transforma el voltaje de la batería de 9V en un alto voltaje negativo de hasta aproximadamente 11 kV de tensión. El fondo del contenedor del material de flocado está recubierto con una laca conductora especial.

Esta capa está conectada con alto voltaje (hasta aproximadamente 11 kV), mientras la masa (0V) está conectada al cable de toma de tierra conectado al polo positivo. Al poner en funcionamiento el aparato se genera un campo eléctrico muy fuerte entre la alta tensión y la masa. Las fibras de hierba que se encuentran en el contenedor debido a los electrones emergentes se cargarán con carga negativa. Las fibras después de salir por el tamiz serán atraídas hacia el sustrato de la superficie, donde quedarán adheridas en la zona previamente encolada debido al campo eléctrico formado en forma vertical. Para un buen funcionamiento es necesario un sustrato conductor de electricidad, que se consigue gracias a la cola conductora especial. Aún cuando el dispositivo está apagado, el alto voltaje sigue presente por un periodo de tiempo corto. Por lo tanto, nunca toque la base del contenedor de hierba. Ni siquiera al retirar el resto de material. El diseño especial, protegido por modelo de utilidad, permite un consumo mínimo de energía y garantiza un nivel de seguridad máximo.

Especificaciones técnicas:

Alimentación: 9 V

Consumo de corriente: aprox. 120 mA

Tensión de salida: hasta aprox. 11 kV

Fuente de alimentación: bloque de batería de 9 V, alcalina

Duración de la batería: aproximadamente 3-4 horas.

Indicador de funcionamiento por LED rojo

Interruptor encendido/apagado

Contenido incluido:

Gras-Master 3.0. polo opuesto con pinza de cocodrilo, 3 tamices para el flocado de distintas longitudes de fibras de hierba, pila de 9-V.

Función:

El corazón del Gras-Master 3.0 es un circuito electrónico que

Advertencia de seguridad

Manejo

Este producto es un artículo para la construcción de modelismo a escala para modelistas exigentes. ¡No es un juguete! El producto está pensado para ser empleado en una instalación de maquetas. Podrá usarse exclusivamente junto con accesorios y piezas recomendados por NOCH.

Los productos NOCH están fundamentalmente concebidos y construidos para uso durante la práctica de hobby y no para su uso continuo. El producto está diseñado para ser utilizado en lugares con temperaturas y humedad ambiente moderadas. Utilice este producto exclusivamente en interiores y protéjalo de la intemperie evitando las condiciones atmosféricas inadecuadas. Cualquier otro uso será considerado como inadecuado. NOCH GmbH & Co. KG no asume ninguna responsabilidad por los daños o defectos ocasionados por este motivo o por la inobservancia de las instrucciones de uso.

Condiciones de funcionamiento y almacenamiento

- Respete las siguientes condiciones de funcionamiento:
15 °C - 40 °C, hasta 75 % de humedad relativa del aire, no debe haber condensación.
- Respete las siguientes condiciones de almacenamiento:
10 °C - 60 °C, hasta 85 % de humedad relativa del aire, no debe haber condensación.

Advertencias generales de seguridad (para su seguridad)

- Lea atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar este artículo.
- Observe las indicaciones de seguridad y las advertencias de las instrucciones de uso y del producto.
- Mantenga las instrucciones de uso disponibles y cerca del producto.
- Si cede el producto a terceras personas, hágalo siempre acompañado de las instrucciones de uso.
- Utilice el producto sólo si éste se encuentra en perfecto estado de funcionamiento.
- Este producto y todos sus accesorios (adhesivos, colores, cuchillo, etc.) deberán mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Los niños sólo pueden hacer uso del producto bajo la vigilancia de un adulto.
- Este producto podrá ser usado por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o falta de experiencia y conocimiento, siempre que éstos sean vigilados durante su utilización o si les ha sido indicado que deben hacer un uso seguro del producto y los riesgos que derivan del mismo. La limpieza y mantenimiento no podrá ser realizada por niños sin supervisión.
- Informe a los niños del contenido de las instrucciones de uso y acerca de los peligros que conlleva el uso del producto.
- No está permitido a los niños jugar con el producto.
- El producto no debe ser puesto en funcionamiento cuando haya personas presentes con un marcapasos en el corazón.

- Despues de haber utilizado el producto, límpie las herramientas y lávese las manos.
- No coma, ni beba ni fume mientras utiliza el producto.

Riesgo de averías

Los aparatos cuya compatibilidad electromagnética (CEM) no haya sido comprobada pueden sufrir averías y fallos en su funcionamiento. No utilice ningún dispositivo sin verificación cerca de la instalación.

Riesgo de sobrecarga

Un suministro eléctrico incorrecto puede ocasionar daños materiales al producto.

Riesgo de explosión

Usar el producto en áreas potencialmente explosivas o hacer uso del mismo empleando baterías no aptas puede desencadenar explosiones y provocar graves heridas y daños materiales.

- No lo utilice en áreas potencialmente explosivas.

Riesgo de incendio

Utilizar el producto con baterías defectuosas o envejecidas, así como mal conectado o en funcionamiento continuo puede provocar un incendio o la emisión de humo.

- No ponga el producto en marcha sin supervisión.
- Si piensa ausentarse durante un período de tiempo prolongado, desconecte el producto del suministro eléctrico.
- Si huele a quemado o sale humo, desconecte el aparato inmediatamente de la red eléctrica.

Peligro de corrosión / peligro de cortocircuito

- La puesta en marcha del producto en estancias húmedas y el contacto con el agua pueden ocasionar un cortocircuito y daños materiales.
- Use el aparato sólo en estancias secas.
- Nunca lo ponga en contacto con agua ni otros líquidos.

Peligro de daños personales y materiales

Un suministro eléctrico incorrecto puede ocasionar heridas y daños materiales.

Peligro de descarga eléctrica

Evite el peligro de muerte por descarga eléctrica.

- Nunca ponga en marcha un producto dañado ni en funcionamiento con un cable defectuoso.
- Nunca abra ni repare el producto por sí mismo. No efectúe cambios en el producto que no estén descritos en las instrucciones de uso. El producto contiene piezas conductoras de corriente. Abrir el producto implica riesgo de muerte. Sólo NOCH podrá efectuar reparaciones.

Indicaciones sobre la eliminación adecuada de residuos electrónicos según la normativa WEEE de la UE

Los productos que exhiban el símbolo de un cubo de basura tachado no pueden eliminarse tirándolos a la basura doméstica, sino que se deben llevar a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo que aparece en el producto, el manual de instrucciones o el embalaje lo indican. Los materiales son reconocibles por su etiquetado. Por medio de la reutilización y el reciclaje de materiales, así como de otro tipo de desechos de residuos

electrónicos realizará una gran aportación a la protección del medioambiente. Infórmese en su ayuntamiento dónde se encuentra el punto de recogida que le corresponde.

- Por favor, tome en consideración las normativas de eliminación de residuos en su zona.
- Observe la normativa Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) actualmente vigente.
- En el caso de tener que desechar el producto, extraiga primero las pilas o baterías que éste contenga.

Accesorios adecuados:

Set de tamices, 3 piezas

El set de tamices contiene en total tres tamices: uno fino, uno mediano y otro grueso. Cuanto más corta sea la fibra de hierbas más fino será el tamiz a usar. Puede usar el tamiz fino para fibras de hierba de 1,5 mm a 2,5 mm de largo y para copos de nieve. El tamiz medio es adecuado para fibras de 2,5 mm a 6 mm. El tamiz de malla gruesa es adecuado para fibras de 6 a 12 mm de largo.

Atrévase tranquilamente a experimentar. Cuando utilice fibras de hierba largas con el tamiz mediano, una menor cantidad de fibras alcanza la superficie a flocar. De esta forma puede recrear prados más secos, o flocar con mezclas de distintas fibras de hierbas. ¡La fantasía no tiene límites!



60114 Set de tres tamices, 3 piezas

Un tamiz grueso, mediano y fino

Para el Gras-Master 3.0 y Gras-Master 3.0 PROFI



60139 Plantillas de flocado

5 piezas

Cola de hierbas

La cola de hierbas NOCH fue especialmente desarrollada para el flocado electrostático. En comparación con la cola convencional o la cola de carpintero ofrece las siguientes ventajas y propiedades:

- Consistencia perfecta: se puede extender fácilmente sin derramarse
- Se adhiere lentamente: puede realizar el flocado de hierbas sobre la zona requerida tranquilamente, sin crear ningún punto "desnudo" en su prado
- Se seca perfectamente transparente: sin franjas blancas
- Alto poder adhesivo: significativamente más fuerte que por ej. la cola de carpintero diluida



61131 Cola de hierbas XL
750 g

61130 Cola de hierbas
250 g



61151 Pegamento en Spray »Haftfix«
400 ml



Pegamento en Spray »Haftfix«
El adhesivo en aerosol universalmente aplicable es adecuado para todo tipo de trabajos de encolado tanto en modelismo, así como para otros usos caseros.

GRAS master 3.0

1 Gras-Master 3.0

Grazie per aver acquistato il Gras-Master 3.0 della Noch. Questa è la terza generazione del dispositivo per il floccaggio

Funziona in modo semplice:



Il terreno da ricoprire con l'erba è rivestito con la colla speciale della Noch (articolo 61130 o 61131)



Le fibre d'erba vanno inserite nel contenitore del Gras-Master. Si possono mescolare insieme diverse lunghezze e diversi colori.



La pinza a coccodrillo (contro-polo) va fissata vicino alla superficie dove deve essere applicata l'erba.



La carica elettrostatica permette alle fibre d'erba di essere posizionate verticalmente sulla colla.

Sul sito www.noch.com e su www.noch.de/youtube potrete vedere tutte le possibilità di applicazione e idee per la realizzazione del vostro paesaggio.

Appicare con un pennello uno strato di colla NOCH per erba, articolo 61130, o colla NOCH per erba XL, articolo 61131, sulla parte da ricoprire. A seconda della lunghezza delle fibre d'erba scegliere il setaccio adatto. Il setaccio fine può essere utilizzato per erba da 1,5 mm a 2,5 mm e per i fiocchi di neve. Il setaccio medio è adatto per fibre d'erba di lunghezza compresa tra 2,5 mm e 6 mm (erba mista, miscela di erba, erba selvatica). Il setaccio grosso è adatto per fibre lunghe da 6 mm a 12 mm (Wild Grass e Wild Grass XL). Queste raccomandazioni sono generiche e vi potrete poi regolare in base alle vostre esigenze. Fissare la pinza a coccodrillo alla base del plastico, nel punto in cui va applicata l'erba. A tale scopo si può utilizzare un chiodino o un perno di fissaggio. Accendere il Gras-Master 3.0 (la luce a LED rossa è accesa) e agitarlo dolcemente sopra la parte del plastico ricoperta di colla. Lasciare asciugare la colla e spazzolare o aspirare l'erba in eccesso. L'erba in eccesso può essere riutilizzata. Spegnere sempre il Gras-Master 3.0 dopo l'utilizzo (la luce a LED si spegne).

Contenuto:

Gras-Master 3.0, pinza a coccodrillo, 3 setacci per il floccaggio delle fibre d'erba di diverse lunghezze, batteria da 9 V.

Funzione:

Il sistema del Gras-Master 3.0 è un dispositivo elettronico che trasforma la tensione della batteria da 9 V in un alto voltaggio negativo, stabile di circa 11 KV DC. Il fondo del contenitore è rivestito da una vernice speciale. Questa patina è



della NOCH che permette di ottenere risultati migliori e sempre più realistici per la creazione di prati e macchie d'erba.

essenzialmente nel campo del modellismo, non per un funzionamento continuativo. Questo prodotto è previsto per l'utilizzo a temperatura ambiente ed umidità relativa media. Per cortesia utilizzarlo solo in ambienti interni ed evitare influenze atmosferiche. Ogni altro impiego è da ritenersi improprio. NOCH GmbH & Co. KG declina qualsiasi responsabilità per danni o difetti causati dalla mancata osservanza alle presenti istruzioni per l'uso riportate nel manuale istruzioni.

Condizioni d'uso e conservazione

- Rispettare le seguenti condizioni d'uso: 15° - 40°, fino a 75 % di umidità, non si crea condensa.
- Rispettare le condizioni di conservazione: 10 °C - 60 °C, fino a 85 % di umidità non si crea condensa.

Avvertenze generali per la vostra sicurezza:

- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.
- Rispettare le avvertenze e le raccomandazioni di sicurezza contenuti nelle istruzioni o fornite sul prodotto.
- Tenere sempre a disposizione le istruzioni.
- Consegnare il prodotto ad una terza persona solo con il manuale d'istruzione.
- Utilizzare il prodotto solo se in ottime condizioni.
- Conservare il prodotto e tutti gli accessori (adesivi, vernici, taglierini, etc.) fuori dalla portata dei bambini.
- Far usare il prodotto ai bambini soltanto sotto la sorveglianza diretta di un adulto.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini, da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali, cognitive o prive di esperienza e conoscenza, ma solamente sotto sorveglianza diretta di un adulto, oppure se hanno ricevuto istruzioni sull'uso del prodotto e hanno ben compreso i rischi che ne derivano. Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza sorveglianza diretta di un adulto.
- Informare i bambini circa il contenuto del manuale d'istruzioni ed ai rischi connessi all'utilizzo del prodotto.
- I bambini non possono giocare con questo prodotto.
- Il prodotto non può essere usato quando sono presenti persone con pacemakers.
- Lavare le mani e pulire sempre gli utensili dopo l'uso.
- Non mangiare, bere o fumare mentre si usa il prodotto.

Pericolo di guasti

Apparecchiature di cui non è provata la compatibilità elettromagnetica possono causare guasti o malfunzionamenti. Non utilizzare apparecchi non verificati in prossimità dell'installazione.

Pericolo di sovraccarico

L'utilizzo del prodotto con alimentazione elettrica errata può causare danni materiali.

Pericolo d'esplosione

L'utilizzo del prodotto in ambienti a rischio esplosivo o con

batterie ricaricabili non idonee può provocare esplosioni con conseguenti lesioni gravi e danni materiali. Non utilizzare il prodotto in ambienti a rischio di esplosione.

Pericolo d'incendio

L'utilizzo del prodotto con batterie ricaricabili difettose o scadute, o in esercizio continuativo può causare incendi o sviluppare fumo.

- Non utilizzare il prodotto senza sorveglianza diretta.
- In caso di assenza prolungata rimuovere la batteria dal prodotto.
- Collegare immediatamente il prodotto dall'alimentazione elettrica se si crea fumo o si avverte odore di bruciato.

Pericolo di corrosione / Pericolo di corto circuito

- L'utilizzo del prodotto in ambienti umidi o qualsiasi contatto con il prodotto con acqua può causare corto circuiti e danni materiali
- Utilizzare solo in locali asciutti.
- Evitare contatti con acqua o altri liquidi.

Pericolo di lesioni fisiche e danni alle cose

L'uso improprio del prodotto può causare lesioni fisiche e danni alle cose.

Pericolo di folgorazione

Evitare il pericolo di morte causato da folgorazione.

- Non toccare il fondo del contenitore quando il dispositivo è in funzione.
- Non utilizzare mai un prodotto danneggiato.
- Non aprire né riparare il prodotto da soli. Non apportare modifiche al prodotto che non siano descritte nelle istruzioni per l'uso. Il prodotto contiene parti elettroconducitive. L'apertura del prodotto può comportare un grave pericolo. Le riparazioni possono essere effettuate solo dalla NOCH.

Normative RAEE "smaltimento rispettoso dell'ambiente"

Al termine del loro ciclo di vita, i prodotti etichettati con il simbolo del bidone della spazzatura barrato non possono essere eliminati insieme ai normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il simbolo sul prodotto, nelle istruzioni o sulla confezione serve a richiamare l'attenzione dell'utente su tale obbligo. Tutti i materiali usati sono riciclabili in base alla loro etichettatura. Effettuando il riciclaggio, il riutilizzo dei materiali o qualunque altra forma di riciclo contribuirà alla protezione dell'ambiente. Informatevi presso le autorità locali per avere i nominativi delle società di smaltimento nelle vostre vicinanze.

- Seguire le norme locali vigenti per o smaltimento dei rifiuti.
- Attenersi al regolamento RAEE dell'edizione attualmente in vigore.
- Rimuovere le batterie prima di rottamare il prodotto.

Accessori adeguati:

Set 3 setacci

Il set contiene 3 setacci di diverse misure: trama fine, media e grossa. Regola per il loro utilizzo: più corta è la fibra dell'erba, più fine è il setaccio. Il setaccio fine può essere utilizzato per erba da 1,5 mm a 2,5 mm e per i fiocchi di neve. Il setaccio medio è adatto per fibre d'erba da 2,5 mm a 6 mm di lunghezza. Il setaccio grosso è adatto per fibre lunghe da 6 mm a 12 mm. Osate pure sperimentare: se mettete le fibre d'erba lunghe nel setaccio medio, meno fibre raggiungeranno la parte da coprire. I prati radi si possono realizzare in questo modo oppure mischiando le fibre d'erba insieme al substrato. Non c'è limite alla vostra immaginazione!



60114 Set 3 setacci

1 setaccio fine, 1 medio e 1 grosso per il Gras-Master 3.0 e il Gras-Master 3.0 PROFI

Dime per floccaggio, 5 pezzi

Con le dime è possibile progettare in modo semplice le zone da ricoprire.

I risultati sono bordi, ciuffi, strisce e varie macchie d'erba. Le dime si possono utilizzare in due modi:

- Si può applicare la colla per erba (articolo 61130 o 61131) sulla parte interessata, tenendo la dina sospesa e far cadere il floccaggio sulla colla umida.
- Oppure si può spruzzare la colla "Hafffix" (articolo 61151 - vedi sotto) sulla superficie utilizzando la dina appoggiata sulla parte interessata. Si può quindi far cadere il floccaggio senza dover sorreggere la dina.

Gli spazi delle dime si possono anche chiudere con del nastro adesivo.

Ed anche in questo caso: sperimentate!



60139 Dime per floccaggio

5 pezzi

Colla per erba

La colla per erba NOCH è stata progettata specificamente per il floccaggio elettromagnetico. Confrontata con l'adesivo convenzionale e la colla per legno, si riscontrano le seguenti caratteristiche e vantaggi:

- perfetta consistenza: è più facile da stendere
- si imposta lentamente: potete floccare l'area interessata senza dovervi affrettare, quindi non ci saranno spazi "vuoti" sul prato
- si asciuga ed è perfettamente trasparente: nessuna striatura bianca
- ha un'elevata forza adesiva: ha un'elevata forza adesiva: la forza adesiva è significativamente più forte rispetto, ad esempio, alla colla per legno diluita



61131 Colla per erba XL
750 gr



61130 Colla per erba
250 gr

Colla spray per erba "Hafffix"

La colla spray universale è adatta a tutti i tipi di incollaggio – per modellismo e in casa.



61151 Colla Spray per erba »Hafffix«
400 ml

GRAS master 3.0

NL Gras-Master 3.0

Hartelijk dank, dat u gekozen heeft voor een Gras-Master 3.0 van Nöch. De derde generatie elektrostatische strooi-

En zo eenvoudig werkt het:



Bestrijk het van gras te voorziene oppervlak met de speciale NOCH-graslijm (art. nr. 61130 of 61131).



De grasvezels worden in de houder van de Gras-Master gedaan. Daarbij kunnen verschillende lengtes en kleuren gemengd worden.



apparaten van NOCH maken het mogelijk weiden en grasvlakken nog beter en realistischer vorm te geven.



De krokodillenbek (tegenpool) wordt in de nabijheid van het te bestrooien vlak bevestigd.



De het elektrostatische opladen staan de grasvezels loodrecht in het lijmbed.

massa (0 V) met een aarddraad is verbonden.

Tijdens het gebruik wordt er tussen de hoogspanning en de massa een sterk elektrostatisch veld opgewekt. De vezels worden in de houder door uitvredende elektronen negatief geladen en worden na het verlaten van de zeef door het met massa verbonden substraat oppervlak aangetrokken, waar ze zich na het aanhechten van de eerder aangebrachte lijmlaag op basis van het elektrische veld loodrecht aanhechten. Ook na het uitschakelen van het apparaat staat de hoogspanning nog een korte tijd aan. Raak dan ook onder geen voorwaarde de bodem van de houder aan. Ook niet bij het weghalen van het restmateriaal. Door de speciale, middels handmonsters beschermdre constructie wordt een minimaal stroomverbruik en een maximale veiligheid bereikt.

Technische gegevens:

Bedrijfsspanning: 9 V

Stroomopname: ca. 120 mA

Uitgangsspanning: ca. 11 kV

Stroomverzorging: 9 V batterij, alkaline

Gebruiksduur: ca. 3-4 uur

Bedrijfsaanduiding door rode LED

Aan/uit schakelaar

Veiligheidsvoorschriften:

Reglementair gebruik

Dit product is een modelbouwartikel voor modelbouwers en geen speelgoed. Het product is ervoor bestemd om in het kader van een modellandschap te worden gebruikt. Het mag uitsluitend met de door NOCH hiervoor aanbevolen accessoires worden gebruikt.

NOCH-producten zijn principieel ontworpen en geconstrueerd voor hobbymatig gebruik, niet voor continuurbedrijf. Het product is ervoor bestemd om bij gemiddelde binnen temperaturen en luchtvuchtigheid te worden gebruikt. Gebruik

het product alleen binnen en voorkom weersinvloeden. Elke ander gebruik geldt als niet conform de voorschriften. Voor beschadigingen of gebreken die hierdoor of door niet-naleving van de gebruiksaanwijzing ontstaan, kan de NOCH GmbH & Co. KG niet aansprakelijk worden gesteld.

Bedrijfs- en opslagvoorraarden

- Neem de volgende bedrijfsvoorraarden in acht: 15 °C - 40 °C, tot 75 % rel. luchtvuchtigheid, condensatie niet toegestaan.
- Neem de volgende opslagvoorraarden in acht: 10 °C - 60 °C, tot 85 % rel. luchtvuchtigheid, condensatie niet toegestaan.

Algemene veiligheidsinstructies (Voor uw veiligheid)

- Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door.
- Neem de veiligheidsinstructies en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing en op het product in acht.
- Houd de gebruiksaanwijzing bij het product ter beschikking.
- Geef het product alleen samen met de gebruiksaanwijzing door aan derden.
- Gebruik het product alleen in onberispelijke toestand.
- Bewaar dit product evenals het toebehoren (lijm, verf, messen, enz.) absoluut buiten bereik van kinderen.
- Laat kinderen het product alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken.
- Dit product kan door kinderen en personen met verminderde psychische, sensorische of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaringen en kennis worden gebruikt, als er toezicht wordt gehouden op hen of zij betreffende het veilige gebruik van het product zijn geïnstrueerd en de hieruit resulterende risico's snappen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Informeer evt. kinderen over de inhoud van de gebruiksaanwijzing en over de risico's bij het gebruik van het product.
- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Het product mag niet worden gebruikt wanneer er personen met een pacemaker aanwezig zijn.
- Reinig handen en gereedschap na gebruik van het product.
- Eet, drink en rook niet tijdens het gebruik van het product.

Risico op storingen

Niet-EMC-geteste toestellen kunnen tot storingen en verkeerde functies leiden. Gebruik geen ongeteste toestellen in de buurt van de modelopzet.

Risico op overbelasting

Gebruik van het product met een incorrecte stroomvoorziening kan tot materiële schade leiden.

Ontploffingsgevaar

Het gebruik van het product in explosiegevaarlijke omgevingen of met ongeschikte accu's kan explosies teweegbrengen en tot zware letsets en materiële schade leiden.

- Gebruik niet in explosiegevaarlijke omgevingen.

Brandgevaar

Het gebruik van het product met verkeerde of verouderde accu's of in continu bedrijf kan tot brand of rookontwikkeling leiden.

- Gebruik van het product uitsluitend onder toezicht.
- Bij langere opslag moet de batterij worden verwijderd om lekkage in de Gras-Master te voorkomen.
- Is er sprake van een smeulende geur of rookontwikkeling, haal het product dan onmiddellijk van de spanningsvoorziening.

Risico op corrosie / kortsluiting

- Het gebruik van het product in vochtige ruimtes en contact met water kan tot kortsluiting en materiële schade leiden.
- Gebruik alleen in droge ruimtes.
- Voorkom contact met water of andere vloeistoffen.

Risico op letsets en materiële schade

Verkeerd gebruik van het product kan tot letsets en materiële schade leiden.

Elektrische schok

Voorkom levensgevaar door een elektrische schok.

- Raak onder geen voorwaarde de bodem van de grashouder aan bij een ingeschakeld apparaat.
 - Neem nooit een product met beschadigingen in gebruik.
 - Open en repareer het product nooit zelf.
- Voer geen veranderingen uit aan het product, die niet in de gebruiksaanwijzing beschreven zijn. Het product bevat stroom voerende delen. Na het openen van het product ontstaat levensgevaar. Reparaties mogen alleen door NOCH worden uitgevoerd.

Met milieueisen rekening houdend verwijderen (WEEE)

Producten die worden aangeduid met een doorgestreept vuilnisbak-symbool mogen aan het einde van hun levensduur niet met het normale huisvuil worden verwijderd, maar moeten bij een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparaten worden afgegeven. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking attendeert hierop. De materialen zijn conform hun aanduiding recyclebaar. Door het hergebruik, de stoffelijke toepassing of andere vormen van het gebruik van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Raadpleeg de gemeente voor informatie over het verantwoordelijke inzamelpunt.

- Neem de lokale bepalingen betreffende de afvalverwijdering in acht.
- Neem de WEEE-richtlijn in haar thans actuele versie in acht.
- Moeten er batterijen of accu's worden verwijderd, haal het product dan van de spanningsvoorziening.

Bijbehorende accessoires:

Zeven set, 3-delig

De zeven set bevat een fijne, middel en grove zeef. Als uitsregel geldt: hoe korter de grasvezel des te fijner de zeef. De fijne zeef is geschikt voor 1,5 - 2,5 mm lange grasvezels en

voor de sneeuwvlokken. De middelste zeef is geschikt voor grasvezels van 2,5 - 6 mm. De grove zeef is geschikt voor grasvezels van 6 - 12 mm. Experimenteren mag natuurlijk ook. Bij gebruik van de middelste zeef met lange grasvezels zullen er minder vezels op de bodem komen. Zo kunnen uitgedroogde, kale weiden worden gevormd of verschillende grasvezels op de ondergrond zorgvuldig in elkaar mengen. De fantasie kent geen grenzen!



60114 Zeven set, 3-delig

Grove, middel en fijne zeef voor de Gras-Master 3.0 en de Gras-Master 3.0 PROFI

Gras sjablonen, 5 stuks

Met de gras sjablonen maakt u op een eenvoudige manier begrenste grasvlakken. Zo ontstaan randen, pollen, stroken en vlakken en verschillende grasvlaktes.

De sjablonen kunnen op twee manieren worden gebruikt: of de ondergrond wordt eerst bestreken met graslijm (art. nr. 61130 of 61131), houdt de sjabloon daarboven en bestrooi door de uitsparing in de vochtige lijm, of spuit Sputlijm "Haftfix" (art. nr. 61151, zie onder) over een op de ondergrond liggende sjabloon op een vlak. Aansluitend kan zonder vasthouden van de sjabloon worden gestrooid. Uitsparingen van de sjabloon kunnen met schilders tape worden afgelakt. Ook hier geldt: vertrouw uzelf toe te experimenteren!



60139 Gras sjablonen

5 stuks

Graslijm

De NOCH graslijm werd speciaal voor het elektrostatisch bestrooien ontwikkeld. Het heeft in vergelijking met de gewone lijm en houtlijm de volgende eigenschappen en voordeelen:

- perfecte consistentie: laat zich eenvoudig uitstroiken zonder uit te lopen.
- droogt langzaam op: er kan rustig worden bestrooid waarbij geen kale plekken in de weide ontstaan.
- droogt perfect transparant op: geen witte slieren
- hoge kleefkracht: beduidend betere kleefkracht dan bv. verdunde houtlijm



61131 Graslijm XL
750 g



61130 Graslijm
250 g

Sputlijm »Haftfix«

De universele te gebruiken sputlijm is voor allerlei lijmactiviteiten geschikt - in de modelbouw als ook in het huishouden



61151 Sputlijm »Haftfix«
400 ml

GRAS master 3.0

cZ Gras-Master 3.0

Srdečně děkujeme, že jste se rozhodli ke koupì Gras-Masteru 3.0 od NOCHA. Tato nová, třetí generace elektrostatického

A takto jednoduše to funguje:



Na podloží, které chceme zatravnit, naneseme speciální NOCH Gras-Kleber lepidlo (Art.Nr. 61130 nebo 61131).



Naplníme zásobník travních vláken Gras Masteru. Přitom můžeme kombinovat různé délky a barvy vláken.



přístroje k zatravňování od NOCHA, umožnuje dosáhnout ještě lepších a realističtějších výsledků při tvorbě travnatých ploch.



Krokosvorku (protipól) upevníme poblíž zatravňované plochy. Např. za pomocí špendlíku.



Díky elektrostatickému náboji jsou travní vlákna přilepena kolmo k podloží natřenému speciálním lepidlem.

Možnosti použití, návody a nápady pro tvorbu Vaší modelové krajiny naleznete i na webu www.noch.de a [youtube www.noch.de/youtube](http://www.noch.de/youtube).

Natřete požadovanou plochu k zatravňení lepidlem NOCH Gras-Kleber Art.Nr.61130, nebo Gras-Kleber XL Art.Nr.61131. Napříte zásobník travních vláken zásobníku Gras-Masteru 3.0 do maximálně dvou třetin travním vláknem. Vždy podle délky travních vláken volte hrubost sítě. Jemné síť použijte pro vlákná délky 1,5 mm až 2,5 mm a sněhové vločky. Střední síť je určeno pro práci s vláknými délky 2,5 mm až 6 mm (posypová tráva, Master-travní směs, divoká tráva). Nejhrubší síť je určeno pro vlákná od 6 mm do 12 mm délky (divoká tráva a divoká tráva XL). Tyto pokyny jsou pouze doporučení a Vy je můžete dle situace použít, či nikoliv. Připevněte nyní kabel protipólu s krokosvorkou v blízkosti zatravňované plochy. Zde pomůže obyčejný špendlík, či jehla. Zapněte přístroj (kontrolka se rozsvítí) a začněte zatravňovat svou krajинu Gras-Masterem 3.0 tak, že lehkým třesem se pohybujete nad plochou natřenou lepidlem. Po zaschnutí lepidla, můžete zbylé, nepřilepená vlákna jednoduše vysát ručním vysavačem (např. přes dámskou punčochu) a použít je znova. Po ukončení procesu zatravňování nezapomeňte Váš Gras-Master 3.0 opět vypnout (kontrolka zhasne).

Obsah balení:

Gras-Master 3.0, protipól kabel s krokosvorkou, tři sítě pro použití různých délek vláken, 9 V baterie

Funkce:

Srdcem přístroje Gras-Master 3.0 je elektronický spínaný okruh, který převádí 9 V napětí baterie na stabilní negativní vysoké napětí ca. 11 KV stejnosměrných. Dno zásobníku na vlákná, které vlákna nabíjjí, je ošetřeno vodivým lakem.

Technická data:

Provozní napětí: 9 V

Proudový odběr: 120 mA

Výstupní napětí: ca. 11 KV

Napájení: alkalická 9 V baterie

Provozní doba: ca. 3 až 4 hodiny

Ukazatel stavu přístroje prostřednictvím červené LED

On/Off spínač

Bezpečnostní poznámky:

Správné použití

Tento produkt je stavebním prvkem pro náročné modeláře, a ne žádná hračka. Produkt je určen k použití při tvorbě modelové krajiny, kolejišť. Smí být provozován pouze s příslušenstvím doporučeným společností NOCH. Výrobky NOCH jsou v zásadě navrženy a konstruovány pro hobby užívání, nikoli

pro trvalý provoz. Výrobek je určen k použití při pokojové teplotě a běžné vlhkosti vzduchu. Výrobek provozujte pouze ve vnitřních prostorách. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné. Společnost NOCH GmbH & Co. KG nepřebírá žádnou odpovědnost za škody nebo závady, které z tohoto vyplývají, nebo nedodržení návodu k obsluze.

Provozní a skladovací podmínky

- Dodržujte následující provozní podmínky: 15°C - 40 °C, do 75 % relativní vlhkosti, orosení nepřipustné.
- Dodržujte následující skladovací podmínky: 10°C - 60°C, do 85 % relativní vlhkosti, orosení nepřipustné.

Všeobecné bezpečnostní poznámky (pro Vaši bezpečnost)

- Před použitím si pozorně přečtěte návod k použití.
- Věnujte pozornost bezpečnostním poznámkám a výstrahám v uživatelské příručce.
- Mějte uživatelskou příručku vždy po ruce.
- Pokud budete přenechávat Gras-Master 3.0 třetí osobě, vždy včetně uživatelské příručky.
- Provozujte přístroj pouze v bezvadném stavu.
- Tento přístroj stejně jako ostatní příslušenství (lepidla, barvy, nože, atd) udržujte mimo dosah dětí.
- Děti nechte pracovat s tímto přístrojem jen pod dozorem dospělého modeláře.
- Toto zařízení mohou používat i děti a lidé s nižší fyzickou, smyslovou, nebo mentální schopností, nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem, nebo byly poučeny o bezpečném používání a porozuměly výsledným možným nebezpečím. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Informujte děti o obsahu uživatelské příručky a možných nebezpečích.
- Děti si nesmí s tímto přístrojem hrát.
- Přístroj nesmí být provozován v přítomnosti lidí s kardiovitálními problémy!
- Po práci s přístrojem si umyjte ruce a očistěte nářadí.
- Při práci s přístrojem nejezte, nepijte a nekuřte.

Nebezpečí rušivých vlivů

Neověřené EMV přístroje mohou mít rušivé vlivy a vést k chyběnému fungování. Neprovozujte žádné neověřené přístroje v blízkosti kolejíšť

Nebezpečí přetížení

Provoz s nesprávným napájením může vést k poškození přístroje a majetku.

Nebezpečí výbuchu

Provoz výrobku v prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo s nevhodnými bateriemi, může způsobit výbuch a vést k vážným zraněním a poškození majetku. Nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Nebezpečí požáru

Provoz výrobku s vadnými, nebo zastaralými bateriemi, nebo

nepřetržitý provoz, může vést k požáru nebo doutnání z přístroje.

- Nepoužívejte přístroj bez dozoru.

- Před delšími uskladněními Gras-Masteru je potřeba vyjmout baterie kvůli riziku vytěčení.

- Pokud při práci ucítíte spáleninu, nebo se bude z přístroje linout kouř, okamžitě jej odpojte od napájení.

Nebezpečí koroze/zkratu

- Provoz zařízení ve vlhkých místnostech a kontakt s vodou může vést ke zkratu a poškození.

- Provozujte pouze v suchých místnostech.

- Vyvarujte se kontaktu s vodou, nebo jinými tekutinami.

Nebezpečí úrazu a poškození majetku

Nesprávná manipulace s přístrojem může vést ke zranění, nebo poškození majetku.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Vyvarujte se úrazu elektrickým proudem.

- Nikdy se nedotýkejte dna zásobníku na vlákna, když je zařízení zapnuté.

- Nikdy nepracujte se zařízením je-li poškozené.

- Nikdy zařízení sami neověřujte a neopravujte. Na zařízení neprovádějte nikdy žádné změny a úpravy, které nejsou uvedeny v návodu. Přístroj obsahuje elektricky vodivé části. Demontáž přístroje hrozí nebezpečí úrazu. Opravy přístroje smí provádět výhradně firma NOCH.

Směrnice WEEE (WEEE je zkratka pro „Waste Electrical and Electronic Equipment“). Směrnice WEEE upravuje nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními).

Výrobky, které jsou označeny přeskrtnutým symbolem koše, nesmějí být na konci své životnosti likvidovány s běžným domácím odpadem, nýbrž musí být odevzdány do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Označuje to symbol na výrobku, upozorňuje na to návod k použití, nebo poznámky na obalu. Recyklací materiály lze znovu použít podle jejich označení. Opakováním použitím, recyklací nebo jinými formami recyklace starých zařízení, významně přispíváte k ochraně životního prostředí. Zeptejte se místního úřadu na sběrné místo pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci odpadu.

- Dodržujte aktuální směrnice WEEE.

- Před likvidací přístroje vyjměte baterii.

Příslušenství:

Sada sítí, 3dílná

Sada sítí obsahuje jemné, střední a hrubé sítu. Obecně platí, že čím kratší je travní vláknko, tím jemnější sítu bude použito. Jemné sítu používejte pro vlákná délky 1,5 mm až 2,5 mm a sněhové vločky. Střední sítu je určeno pro práci s vláknými délky 2,5 mm až 6 mm. Nejhrubší sítu je určeno pro vlákná od 6 mm do 12 mm délky. Ale nebojte se experimentovat: pokud do středního síta vložíte dlouhá travní vlákná, prostoupí ním

na zatravňovanou plochu méně vláken. Tímto způsobem můžete vytvořit suché, lehké louky. Nebo jemně míšený travní porost. Vaše fantazie nemá žádná omezení, žádných hranic!




60114 Třídílná sada sít

Tři hrubosti sít (hrubé, střední a jemné) pro Gras-Master 3.0 a Gras-Master 3.0 PROFI

Zatravňovací šablony, 5 ks

Šablonami jednoduše vytvoříte částečné zatravnění požadovaných ploch. Vytvoření příkopů, kerů, travních pruhů a různě velikých travnatých ploch.

Se šablonami se dá pracovat dvěma způsoby:
Bud' nejprve natřete požadovanou plochu lepidlem (Gras-Kleber Art.Nr. 61130 popř. 61131), následně přes šablonu zatravníte požadovanou plochu, nebo přes šablonu nejdříve nanesete/nastříkáte lepidlo ve spreji – Sprüh-Kleber »Haftfix« (Art.-Nr. 61151, viz. níže) a následně zatravníte bez nutnosti použití šablony. Jednotlivé šablony si můžete vyrobit sami např. z krepového papíru. I zde platí: Fantazie nemá žádných hranic!

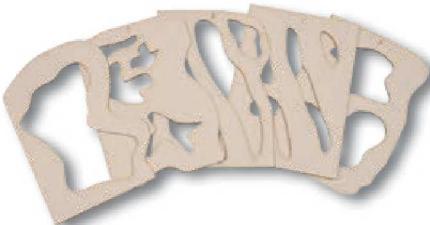

60139 Zatravňovací šablony

5 ks

Gras-Kleber

NOCH Gras-Kleber, lepidlo na travní vlákna, bylo speciálně vyuvinuto pro elektrostatické zatravňování. Nabízí ve srovnaní s běžnými lepidly a lepidly na dřevo následující výhody:

- Perfektní konzistence lepidla: lehce rozšíratelné
- Je pomalu tuhnoucí: po natření zatravňované plochy můžete v klidu pracovat, aniž by vznikaly na ploše holá místa
- Po vyschnutí je transparentní: žádné bílé fleky a pruhy
- Vysoká přilnavost lepidla: výrazně silnější a větší přilnavost než např. ředěné lepidlo na dřevo



61131 Gras-Kleber XL
750 g



61130 Gras-Kleber
250 g

Sprüh-Kleber »Haftfix«

Univerzální lepidlo ve spreji s širokým využitím jak v modelářině, tak domácnosti.



61151 Sprüh-Kleber »Haftfix«
400 ml



